

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kreipdamiesi į techninio aptarnavimo centrą:

1. Pabandykite pašalinti gedimą patys (skaitykite skyrelį „Veikimo sutrikimų šalinimas“).
2. Pakartotinai paleiskite programą, kad patikrintumėte, ar gedimas buvo pašalintas.
3. Jei skalbimo mašina toliau veikia netinkamai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Detaliai nurodykite:

- Gedimo pobūdį
- Skalbimo mašinos modelį
- Serviso kodą (numeris po žodžio SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000



Aptarnavimo po skalbimo mašinos pardavimo lipdukas yra durelių viduje.

- Jūsų tikslus adresas
- Jūsų telefono numeris ir rajono kodas


Techninio aptarnavimo centrų telefono numerius ir adresus rasite garantiniame buklete arba kreipkitės į prekybos atstovą.



PERVEŽIMAS

1. Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Nuimkite vandens įleidimo ir išleidimo žarnas.
4. Išleiskite likusį vandenį iš skalbimo mašinos ir žarnų (žiūrėkite „Filtro išėmimas“/„Likusio vandens išleidimas“).
Reikia palaukti, kol vanduo atvės.
5. Siekiant palengvinti skalbimo mašinos perkėlimą, reikia ištraukti rankenėlę.
Po perkėlimo rankenėlę reikia grąžinti į pradinę padėtį.
6. Pritvirtinkite transportavimo rėmą.
7. Skalbimo mašiną pervežkite vertikaliaje padėtyje.

SVARBU: Draudžiama naudotis įrenginiu, kai rankenėlė yra ištraukta.

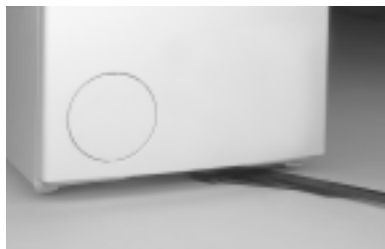

SKALBIMO MAŠINA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AWE 9629

TURINYS	
PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA	3 psl.
SAUGOS REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS	4 psl.
SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS	5 psl.
PIRMASIS SKALBIMO CIKLAS	5 psl.
SKALBINIŲ PARUOŠIMAS	6 psl.
SKALBINIŲ SUDĖJIMAS	7 psl.
SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI	8 psl.
FILTRO VALYMAS	10 psl.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	11 psl.
SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ	12 psl.
SKALBIMO PROGRAMŲ DUOMENYS	14 psl.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA (tęsinys)	11 psl.
VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	18 psl.
PASTATYMAS	20 psl.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	nugarėlė
PERVEŽIMAS	nugarėlė

Vandens įleidimo žarna, kurioje yra įmontuotas vandens paėmimo pertraukimo įtaisas

(priklauso nuo modelio)

- Žarną prisukite prie vandens tiekimo čiaupo. Pilnai atidarykite vandens tiekimo čiaupą ir įsitikinkite, kad hermetiškai žarnos sujungimai.
- Skalavimo mašina neturi būti prijungta prie skirtingų nehermetiško vandens šildytuvo čiaupų!
- Įleidimo žarna ir plastikinis priedas turi elektrinius komponentus:

Draudžiama perpjauti žarną ir panardinti vandens pertraukimo įtaisą į vandenį.

- Jei lanksti žarna bus pažeista, reikia nedelsiant išjungti įrenginį iš elektros tinklo ir pakeisti nauja.

Jei vandens paėmimo žarna yra per trumpa, pakeiskite ją standartus atitinkančia 3 m lanksčia žarna su vandens pertraukimo įtaisu (galima įsigyti specializuotoje prekybos įmonėje arba buitinės technikos aptarnavimo centre). Šiuos sujungimus turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.



Vandens pašalinimo žarnos prijungimas

1. Atkabinkite vandens pašalinimo žarną nuo kairiojo ir dešiniojo žarnos sujungimo (žr. A rodyklę iliustracijoje).

Svarbu:

DRAUDŽIAMA atpalaiduoti vandens išleidimo žarnos sujungimą nuo dešinės pusės. Priešingu atveju išskyla vandens nutekėjimo ir nusidėginimo karštu vandeniu pavojus.

2. Prie laisvojo vandens pašalinimo žarnos galo pritvirtinkite "U" formos laikiklį (C).
3. Vandens pašalinimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite "U" formos laikiklį).

Šiam tikslui netinka mažos praustuvės.

Kriauklės kraštas turi būti ne žemiau kaip 100 cm aukštyje nuo grindų.


Jei vandens pašalinimo žarną būtina pailginti, naudokite tokio pat tipo lanksčią žarną.

Didžiausias leistinas vandens pašalinimo žarnos ilgis: 2.50 m

Vandens pašalinimo žarnos galas turi būti ne didesniame kaip 100 cm ir ne mažesniame kaip 55 cm aukštyje nuo grindų.

Svarbu:

Reikia įsitikinti, kad žarna nėra sulenkta ir nenukris, veikiant įrenginiui.

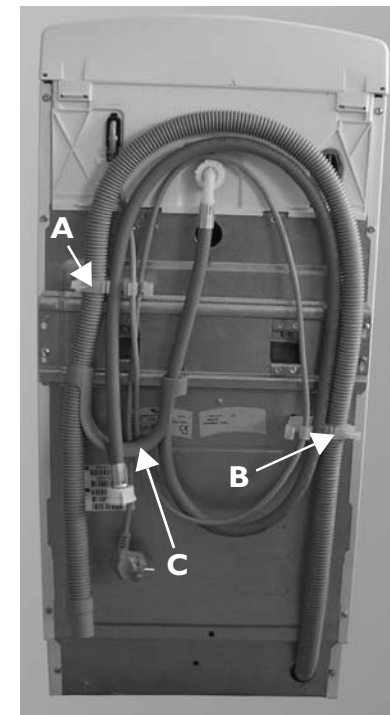

Kojelių aukščio reguliavimas

Skalbimo mašiną pastatykite ant lygaus paviršiaus šalia elektros tinklo lizdo, vandens ir vandentiekio vamzdžių. Jei grindys yra nelygios, reikia sureguliuoti kojelių aukštį (draudžiama po skalbimo mašinos kojėmis pakišti, medžio gabaliukus, kartoną ir pan.).

1. Atpalaiduokite veržlę, naudodamiesi komplektuojamu varžtu.
2. Kojelės aukštį sureguliuokite ranka.
3. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, pritvirtinkite veržlę.

Reikia įsitikinti, kad visos kojelės tinkamai remiasi į grindis, o įrenginys stovi lygiai ir tvirtai.

Įrenginys gali būti pastatytas 40 cm pločio ir 63 cm gylio vietoje.


Pastaba: Jei skalbimo mašina bus pastatyta ant kilimo, reguliuojant kojeles reikia įsitikinti, kad po skalbimo mašina yra pakankamai vietos tinkamam oro cirkuliavimui užtikrinti.

Vandens įleidimo žarnos prijungimas

1. Atsargiai ranka prie čiaupo prisukite vandens įleidimo žarną **A** (žr. pav. 1 arba 2 priklausomai nuo modelio).
2. Reikia įsitikinti, kad žarna nėra sulenкта.
3. Pilnutinai atsukdami vandens tiekimo čiaupą, patikrinkite sujungimų sandarumą.

Jei žarna yra per trumpa, pakeiskite ją tinkamo ilgio ir slėgio žarna (min. 1000 kPa - EN 50084).

Reikia periodiškai tikrinti, ar žarnoje nėra įtrūkimų. Įrenginys gali būti prijungtas be atgalinio vožtuvo.

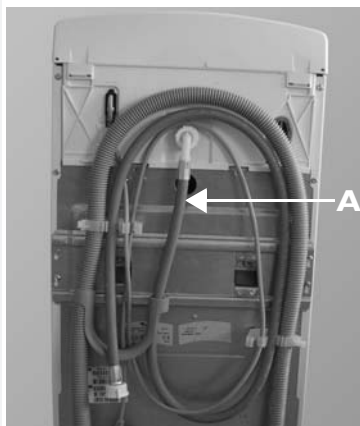

PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA

1. Įpakavimo medžiagų išėmimas ir įrenginio patikrinimas

- a. Perpjaukite ir nuimkite polietileninį apvankalą.
 - b. Nuimkite viršutinę apsaugą ir apsauginius kampus.
 - c. Nuimkite apatinę apsaugą, pakeldami ir paversdami įrenginį ant galinio apatinio kampo.
 - d. Atidarykite dangtį, švelniai jį paspausdami žemyn, kol keliate rankenėlę. Nuimkite polistirolo pagalvėlę (priklauso nuo modelio).
 - e. Nuo valdymo skydelio nuimkite mėlyną apsauginę plėvelę (priklauso nuo modelio).
- Išpakavę skalbimo mašiną, įsitinkite, kad transportavimo metu ji nebuvo pažeista. Priešingu atveju, kreipkitės į įrenginį pardavusią įmonę.
 - Įrenginio įpakavimo medžiagos gali kelti grėsmę vaikams. Įpakavimo medžiagas (celofano paketus, polistirolo padėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Išimkite transportavimo varžtus

- Siekiant apsaugoti skalbimo mašinos paviršių ir vidines detales, skalbimo mašinoje yra įtaisyti transportavimo varžtai. **Prieš naudodamiesi skalbimo mašina, būtinai pašalinkite transportavimo varžtus** (žr. skyrelį "Pastatymas/transportavimo varžtų pašalinimas").

3. Skalbimo mašinos pastatymas

- Pastatykite skalbimo mašiną ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- **Sureguliuokite skalbimo mašinos kojelių aukštį taip, kad skalbimo mašina būtų pastatyta lygiai vertikaliai** (žr. skyrelį "Pastatymas/Kojelių aukščio reguliavimas").

4. Vandens paėmimo žarna

- Prijungdami vandens paėmimo žarną, laikykitės vietinių prijungimo prie vandentiekio reikalavimų (žr. skyrelį "Pastatymas/Vandens paėmimo žarnos prijungimas").
- Naudojamas tik šaltas vanduo.
- Vandens padavimo čiaupas: išsriegtas 3/4 antgalis lanksčiai žarnai.
- Paduodamo vandens slėgis: 1-10 barų.

5. Vandens pašalinimo žarna

- Vandens pašalinimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite "U" formos laikiklį) (žr. skyrelį "Pastatymas/Vandens pašalinimo žarnos prijungimas").
- Jei skalbimo mašina yra sujungta su įmontuota vandens pašalinimo sistema, įsitinkite, kad sistemoje yra speciali anga, leidžianti išvengti vandens pašalinimo ir paėmimo tuo pačiu metu.

6. Įjungimas į elektros tinklą

- Ši skalbimo mašina atitinka saugos reikalavimus, keliamus elektros prietaisams. Skalbimo mašiną turi instaliuoti kvalifikuotas specialistas. Instaliavimo metu būtina laikytis eksploatavimo instrukcijoje išdėstytų reikalavimų.
- Prieš įjungdami skalbimo mašiną į elektros tinklą, įsitinkite, kad Jūsų vietovės elektros tinklo parametrai atitinka įrenginio gamyklinėje plokštelėje nurodytus parametrus.
- Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus ir elektros tinklo lizdo skirstytuvus.
- Į baldus montuojama skalbimo mašina turi būti izoliuota. Įrenginys turi būti pastatytas patikimai.
- Skalbimo mašinos elektros laido šakutę leidžiama įjungti tik į teisingai instaliuotą, įžemintą ir izoliuotą elektros tinklo lizdą.
- Skalbimo mašina turi būti įžeminta! Gamintojas nėra atsakingas už galimas pasekmes, jei nebuvo laikomasi šio reikalavimo.
- Elektros srovės įtampos reikšmė, naudojama galia ir informacija apie saugiklius nurodyta įrenginio durelių vidinėje pusėje.
- Jei buvo pažeistas įrenginio elektros laidas, jį leidžiama pakeisti tik kvalifikuotiems specialistams.

Skalbimo mašinos matmenys:

Plotis:	400 mm
Aukštis:	900 mm
Gylis:	600 mm

SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS

1. Įpakavimo medžiagos

Skalbimo mašinos įpakavimo medžiagos gali būti 100% perdirbtos ir yra pažymėtos ♻ ženklieliu.

2. Įpakavimo medžiagų ir senų prietaisų utilizavimas

- Ši skalbimo mašina pagaminta iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Utilizuodami seną skalbimo mašiną, laikykitės vietinių gamtos apsaugos reikalavimų.
- Prieš utilizuodami seną skalbimo mašiną, nupjaukite įrenginio elektros laido šakutę.
- Jei ketinate seną skalbimo mašiną priduoti į antrinių žaliavų priėmimo punktą, iš skalbimo priemonių skyrelio pašalinkite skalbimo priemones.
- Jūsų įrenginys pagamintas iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Atitarnavusių buitinių elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimas (2002/96/EC direktyva galioja tik Europos Sąjungos šalyse arba kitose Europos šalyse, kur veikia skirtingų atliekų surinkimo sistema).

♻ Šis ženklelis gali būti pavaizduotas ant prietaiso arba ant jo įpakavimo. Tokiu ženklieliu pažymėto prietaiso negalima utilizuoti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Atitarnavusį prietaisą reikia pristatyti į senų įrenginių priėmimo punktą. Netinkamai utilizavus atitarnavusį prietaisą iškyla grėsmė žmonių sveikatai, bei yra teršiama aplinka. Aplinkosaugos sumetimais visus atitarnavusius prietaisus reikia utilizuoti prisilaikant vietinių norminių aktų. Perdirbant medžiagas yra saugomi gamtos išteklių. Išsamesnė informacija apie prietaiso utilizavimą jums gali pateikti miesto savivaldybėje, senų įrenginių priėmimo punkto atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

3. Saugos reikalavimai

- Skalbimo mašina yra skirta ja naudotis tik namuose.
- Draudžiama arti skalbimo mašinos laikyti degias medžiagas.
- Draudžiama skalbimo mašinoje naudotis elektros prietaisais.

- Draudžiama leisti vaikams žaisti skalbimo mašina ar įlįsti į jos būgną.
- Draudžiama mėginti jėga atidaryti skalbimo mašinos dangtį.
- Skalbimo mašina turi būti įjungta į tvarkingą elektros tinklo lizdą. Jei skalbimo mašinos elektros laido šakutė neatitinka tinklo lizdo, tinklo lizdą pakeiskite tinkamu. Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus. Jei būtina pakeisti įrenginio elektros laidą, tai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

4. Patarimai kaip taupyti elektros energiją

- Didžiausias leistinas įrenginio apkrovimas užtikrina optimalias energijos ir vandens sąnaudas.
- Nerekomenduojama naudoti daugiau skalbimo priemonės nei nurodyta jos įpakavime.
- "Eco Ball" sistema - yra speciali sistema išleidimo angoje, kuri apsaugo nuo skalbimo priemonės patekimo iš būgno į aplinką.
- Pirminį skalbimą reikia naudoti, tik skalbiant smarkiai suteptus skalbinius! Siekiant taupyti skalbimo priemones, laiką, vandenį ir energiją, skalbiant nedaug suteptus skalbinius, nebūtina naudoti pirminio skalbimo programos.
- Baliklius ir dėmių valiklius leidžiama naudoti tik esant būtinybei.
- Energiją taupykite vietoje 90°C temperatūros naudodami 60°C temperatūrą ir vietoje 60°C temperatūros naudodami 40°C temperatūrą.
- Jei ketinate skalbinius džiovinti, išrinkite didžiausias būgno apsakas. Tokiu būdu bus sumažintos elektros energijos sąnaudos.

5. Bendrojo pobūdžio rekomendacijos

- Baigę naudotis skalbimo mašina, ją išjunkite ir uždarykite vandens tiekimo čiaupą.
- Prieš atlikdami įrenginio valymo ar priežiūros procedūrą, išjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo.

6. Atitiktis standartams

- Skalbimo mašina atitinka šių direktyvų saugos reikalavimus:
73/23/EEB žemos įtampos direktyva
89/336/EEB EMC direktyva
93/68/EEB CE žymėjimo direktyva

PASTATYMAS




Transportavimo varžtų išėmimas

Siekiant išvengti įrenginio pažeidimo transportavimo metu, įrenginyje yra įtaisyti transportavimo varžtai.







Prieš naudojantis įrenginiu, transportavimo varžtus BŪTINA išimti.

1. Plokščiu atsuktuvu ar šešiakampiu raktu išsukite 2 varžtus **A** ir 4 varžtus **B**.
2. Išimkite transportavimo varžtus.
3. Įsukite 4 išorinius varžtus **B**.
4. Nuo žarnos laikiklio reikia nuimti du tarpiklius **C** ir pritvirtinti juos prie skalbimo mašinos angų **D**.

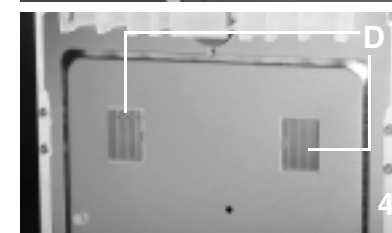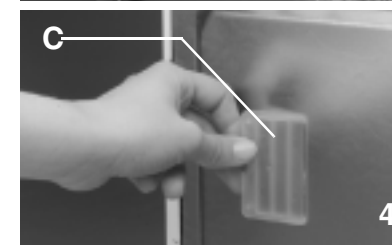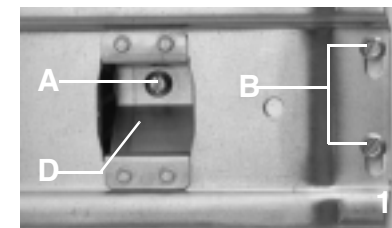Pastaba: Nepamirškite pritvirtinti ir priveržti 4 išorinių varžtų.




VEIKIMO SUTRIKIMAI

Įsižiebs raudonos spalvos indikatoriaus lemputė	Indikacija ekrane (jei realizuota jūsų įrenginyje)	Aprašymas Priežastys Sprendimai
<p>Servisas </p>	<p>“bdd” (tuo atveju, jei jūsų skalbimo mašinoje nėra displėjaus ekrano: švies visos programos vykdymo sekos indikatoriaus lemputės)</p>	<p>Įrenginys sustoja programos vykdymo metu.</p> <p>“Atidaryti būgno atvartai” (atvartai nebuvo uždaryti tinkamai). Mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą “Reset” mygtuką  ir palaukite, kol įsižiebs “Durelės atidarytos” indikatorius . Atidarykite dangtį, uždarykite būgno atvartus, o po to išrinkite ir įjunkite norimą programą. Jei sutrikimas kartojasi, kreipkitės į serviso centrą.</p>
	<p>“F02” - “F35” (išskyrus “F09”)</p>	<p>“Elektrinės dalies gedimas: Išrinkite ir įjunkite vandens pašalinimo programą arba mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą “Reset” mygtuką .</p>
	<p>“F09”</p>	<p>“Per didelis vandens lygis” (po programos išjungimo ar klaidingo veiksmo). Išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite, išrinkite vandens pašalinimo programą ir įjunkite ją per 15 s.</p>
	<p>“FA”</p>	<p>“Vandens sustabdymo gedimas” Išjunkite įrenginio maitinimą, ištraukite kištuką iš tinklo lizdo ir užsukite vandens tiekimo čiaupą. Paverskite įrenginį į priekį ir leiskite ištekėti apačioje susirinkusiam vandeniui. Po to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vėl įjunkite įrenginį. • Atsukite vandens tiekimo čiaupą (jei vanduo nedelsiant ima bėgti į įrenginį, neįjungus jokios programos, reikia užsukti vandens tiekimo čiaupą ir kreiptis į serviso centrą). • Išrinkite ir įjunkite norimą programą.
	<p>“Fod”</p>	<p>“Per didelis putų kiekis” Plovimo programos metu susidarė per daug putų.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkite ir įjunkite   programą. • Po to pasirinkite ir įjunkite norimą programą (naudokite mažiau plovimo priemonės). <p>Jei sutrikimas pasikartoja, išjunkite įrenginio maitinimą, kištuką ištraukite iš tinklo lizdo, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir kreipkitės į serviso centrą.</p>

Jei jūsų skalbimo mašinoje nėra displėjaus ekrano, perskaitykite ankščiau aprašytus atvejus ir vadovaukitės atitinkamomis instrukcijomis.


SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS

1. Durelės
2. Skalbimo priemonių skyrelis
3. Būgno atvartai
4. Vandens siurblys ir filtras
5. Garantinio aptarnavimo lipdukas (už filtro dangtelio)
6. Pakėlimo svirtelė (priklauso nuo modelio)
7. Reguliuojamos kojelės

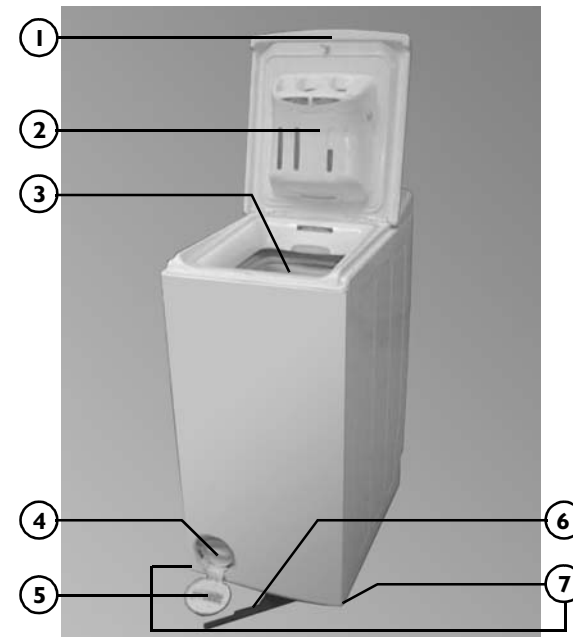

PIRMASIS SKALBIMO CIKLAS

Norint pašalinti likusį vandenį, kurį gamintojas naudojo skalbimo mašinai išbandyti, rekomenduojame neįdėjus skalbinių atlikti trumpą plovimo ciklą.



1. Atsukite čiaupą.
2. Uždarykite būgną.
3. Įpilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės (apie 30 ml) į skalbimo priemonės skyrelį .
4. Uždarykite dangtį.
5. Pasirinkite ir įjunkite trumpą programą (žiūrėkite programų lentelę).

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

1. Surūšiuokite skalbinius pagal...

- **Audinio tipą / priežiūros etiketės simbolį**
Medvilninius, maišytus audinius, lengvai prižiūrėjimus/sintetinius, vilną, rankomis skalbiamus skalbinius.
- **Spalvas**
Atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius. Plaukite naujus spalvotus drabužius atskirai.
- **Dydį**
Skirtingų dydžių skalbiniai geriau pasiskirsto būgno viduje ir pagerina skalbimo ir gręžimo veiksmą.
- **Neatsparūs audiniai**
Neatsparius audinius reikia skalbti atskirai. Šiam tikslui naudokite vilnos skalbimui tinkamas programas. Skalbkite mažus skalbinius (pvz.: nailonines kojines, diržus ir t.t.) ir kitus daiktus su kabliukais (pvz.: žalvario) skalbimo maišelyje arba pagalvės apvalkale su užtrauktuku. Visada nuimkite užuolaidų pakabukus arba skalbkite užuolaidas su pakabukais medvilninio maišelio viduje.
- **Ištuštinkite visas kišenes**
Monetos, segtukai ir t.t. gali sugadinti skalbinius, būgną ir naudojamą talpą.
- **Užsegimai**
Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir auseles; Susekite diržus arba dirželius.






Dėmių pašalinimas

- Kraujo, pieno, kiaušinių ir panašios dėmės yra paprastai pašalinamos programos automatinėje enzimų fazėje.
- Norėdami pašalinti raudonojo vyno, kavos, arbatos, žolės, vaisių ir panašias dėmes, pripilkite dėmių išėmiklio į skalbimo priemonės  ar  (baliklio) skyrelį.
- Jei reikia, pirmiau apdorokite labai išteptas vietas su dėmių išėmikliu.

Dažymas ir balinimas


- Naudokite tik tuos dažus, kurie yra tinkami skalbimo mašinoms.
- Laikykitės gamintojo nurodymų.
- Plastikinės ir guminės skalbimo mašinos dalys gali būti išteptos dažais.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Įsižiebs raudonos spalvos indikatorius lemputė	Indikacija ekrane (jei realizuota jūsų įrenginyje)	Aprašymas Priežastys Sprendimai
Užsuktas vandens tiekimo čiaupas 		Įrenginyje nėra vandens arba nepakankamas vandens kiekis. Blykčios "Start/Pause" švieselė. Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • Pilnai atidarytas vandens tiekimo čiaupas ir ar pakankamas vandens slėgis. • Nesulenкта vandens įleidimo žarna. • Neužsikimšo tinklinis filtras vandens tiekimo žarnoje (žr. "Valymas ir priežiūra"). • Neužšalo vanduo žarnoje. • Apsauginio vožtuvo įspėjamasis langelis nėra raudonas (jei vandens įleidimo žarnoje yra įtaisyta apsauginis vožtuvas - žr. "Valymas ir priežiūra, pav. A). Tokiu atveju vandens įleidimo žarną reikia pakeisti nauja. Pašalinus problemą, programą reikia vėl įjungti, paspaudžiant  . Jei problema pasikartoja, reikia kreiptis į serviso centrą (žr. kitą skyrių).
Išvalykite siurbį 		Pašalintas vanduo nėra išpumpuojamas, įrenginys sustoja atitinkamo programos etapo vykdymo metu; išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> • Nėra sulenкта vandens pašalinimo žarna. • Neužsikimšo vandens pašalinimo žarnos filtras (žr. skyrių "Filtro valymas/Likusio vandens pašalinimas"; prieš pašalinant vandenį, reikia išitikinti, kad vanduo atvėso). • Nėra užšalusio vandens žarnoje. Pašalinus problemą, reikia išrinkti ir įjungti vandens pašalinimo programą ar mažiausiai 3 s palaikyti nuspaustą "Reset" mygtuką; po to vėl įjunkite norimą programą. Jei sutrikimas pasikartoja, kreipkitės į serviso centrą (žr. kitą skyrių).

VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Priklausomai nuo modelio, jūsų skalbimo mašina turi įmontuotas įvairias automatines saugumo funkcijas. Tai įgalina reikiamu laiku nustatyti gedimus, apsaugos sistema gali reaguoti tinkamai. Šie gedimai yra tokie nežymūs, kad gali būti pašalinti per kelias minutes. Pavyzdžiui:



Problema	Problema
Įrenginys neįsijungia, nešviečia jokios lemputės	<ul style="list-style-type: none"> Kištukas netinkamai įjungtas į tinklo lizdą. Tinklo lizdas ar saugiklis neveikia tinkamai (patikrinkite, naudodami stalinę lempą ar kitą panašų prietaisą).
Įrenginys nepradeda veikti net paspaudus ⏏ mygtuką	<ul style="list-style-type: none"> Netinkamai uždarytas dangtis. Aktyvuota mygtukų blokavimo funkcija (jei tokia funkcija yra realizuota jūsų įrenginyje). Norint atblokuoti mygtukus, reikia mažiausiai 3 s palaikyti nuspaustus temperatūros ir išsukimo greičio mygtukus. Rakto ženklelis iš ekrano išnyks ir bus galima pradėti programą.
Įrenginys sustoja programos vykdymo metu ir blykčioja "Start/Pause" švieselė	<ul style="list-style-type: none"> Aktyvuotas išsukimo blokavimas (jei tokia funkcija yra realizuota jūsų įrenginyje) ir programos vykdymo sekos indikatoriuje šviečia . Išjunkite išsukimo blokavimą, paspausdami ⏏ mygtuką ar pasirinkdami ir paspausdami vandens pašalinimo programą. Programa buvo pakeista – pasirinkite norimą programą ir paspauskite ⏏ mygtuką. Programa buvo nutraukta ir atidarytas dangtis – uždarykite dangtį ir tęskite programą, paspausdami ⏏ mygtuką. Suveikė įrenginio apsaugos sistema (žr. "Raudonos spalvos indikatorių aprašymas"). Nėra atsuktas vandens tiekimo čiaupas arba sulenkta vandens įleidimo žarna (švies indikatorius "uždarytas vandens čiaupas").
Pasibaigus programai skyrelyje yra plovimo priemonės/priedų likučių	<ul style="list-style-type: none"> Plovimo priemonės padavimo įtaisas įstatytas netinkamai ar užblokuotas (žr. "Valymas ir priežiūra"). Užblokuotas vandens įleidimo žarnos filtras (žr. "Valymas ir priežiūra").
Išsukimo metu/irenginys vibruoja	<ul style="list-style-type: none"> Nėra sureguliuotas įrenginio kojelių aukštis; įrenginys nestovi ant lygaus paviršiaus (žr. "Instaliavimas"). Nebuvo nuimtas transportavimo rėmas; prieš naudojantis /renginiu, būtina nuimti transportavimo rėmą.
Prasti galutinio išsukimo rezultatai	<p>Skalbimo mašina turi disbalanso nustatymo ir koregavimo sistemą. Jei skalbiami atskiri sunkūs skalbiniai (pvz.: vonios kilimėlis arba chalatas), ši sistema gali automatiškai sumažinti grėžimo greitį arba visiškai nutraukti grėžimą, jei nustato per didelį disbalansą jau po kelių grėžimo sūkių, kad būtų apsaugota skalbimo mašina.</p> <p>Patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venkite gręžti sunkius skalbinius; sudėkite mažesnius skalbinius ir pakartokite grėžimą. Dėl per didelio susidariusių putų kiekio grėžimas gali nutrūkti. Venkite skalbimo priemonių perdozavimo. Išsukimo greičio mygtuko pagalba buvo nustatytas mažiausias išsukimo greitis ar blokuotas išsukimas (jei tokia funkcija yra).
Programos laikas yra ilgesnis/trumpesnis nei atvaizduojamas ekrane (tik įrenginiai, kurių ekrane atvaizduojamas likęs vykdymo laikas).	<p>Įprastas įrenginio užkrovimas prisitaiko prie veiksmų, kurie įtakoja plovimo programos trukmę, pvz., per didelis putų kiekis, nesubalansuoti skalbiniai, prailgintas pašildymo laikas dėl mažesnės įleidžiamo vandens temperatūros ir t.t.</p> <p>Dėl tokių veiksmų programos laikas yra perskaičiuojamas ir atnaujinamas (jei reikia). Kai kuriuose ekranuose atnaujinimo periodo metu gali būti matoma animacinė indikacija.</p>

Skalbinių sudėjimas

- Atidarykite skalbimo mašinos dangtį.
- Paspausdami **1a** arba **1b** (priklauso nuo modelio) mygtuką, atidarykite būgną.
- Į būgną nespausdami sudėkite skalbinius. Vadovaukitės programų lentelėje pateikta informacija. Neperkraukite skalbimo mašinos. Viršijus leistiną skalbinių kiekį, sumažėja skalbimo efektyvumas.

Pastabos:

- Jei skalbinių į skalbimo mašiną priklausite per daug, skalbimo rezultatai bus nepatenkinami ir skalbiniai bus susiglamžę.
 - Pasirūpinkite, kad skalbiniai nepersisvertų per būgną; tokiu atveju skalbinius paspauskite į būgną, kad būtų pakankamai vietos tinkamai uždaryti būgno atvartus.
 - Būgno atvartų negalima naudoti skalbinių įspaudimui į būgną.
- Norint uždaryti būgną, abu būgno durelių atvartus reikia atlenkti į pradinę padėtį (2).
- DĖMESIO:** Reikia įsitikinti, kad būgno atvartai yra tinkamai užfiksuoti (priklausomai nuo modelio - **2a** arba **2b** pav.).
- Metalinis kabliukas turi būti visiškai susikabinęs su galiniu atvartu - žr. pav. **2a** ar
 - Visi metaliniai kabliukai turi būti tinkamai susikabinę galinių durelių atvarto viduje, o mygtukas turi uždengti galinio atvarto kampa - žr. pav. **2b**.
 - Patikrinkite, kad tarp atvartų ar tarp atvartų ir būgno nėra įstrigusių skalbinių.

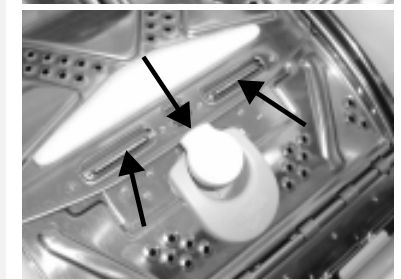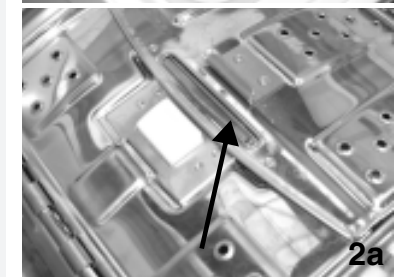

SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

Skalbimo priemonės pasirinkimas priklauso nuo:

- audinio tipo (medvilnė, lengvos priežiūros/ sintetika, jautrūs skalbiniai, vilna).
Pastaba: Vilnai skalbti naudokite tik specifines skalbimo priemones
- spalva
- skalbimo temperatūra
- skalbinių nešvarumo laipsnis ir tipas

Pastabos:

- Baltos spalvos liekanos ant tamsių audinių atsiranda dėl netirpių junginių, naudojamų šiuolaikiniuose skalbimo milteliuose, neturinčiuose fosfato. Jei taip įvyksta, audinį pakratykite ar išvalykite šepetiu arba naudokite skystas skalbimo priemones.
- Naudokite tik skalbimo priemones ir priedus, specialiai pagamintus namuose naudojamoms skalbimo mašinoms.
- Naudojant nešvarumus pašalinančius agentus, dažus arba balinimo medžiagas, įsitikinkite, kad jie yra tinkami namuose naudojamoms skalbimo mašinoms. Nešvarumus nuvalanti priemonė gali turėti komponentų, kurie gali neigiamai veikti jūsų skalbimo mašinos dalis.
- Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz.: terpentino, benzino). Skalbimo mašinoje neskalkbkite audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais arba degiais skysčiais.

Dozavimas

Laikykitės ant skalbimo priemonės paketo pateikiamų rekomendacijų. Jos priklauso nuo:

- Nešvarumų pobūdžio ir laipsnio
- Skalbinių kiekio
 - Pilnai pridėję skalbinių, laikykitės skalbimo priemonės gamintojo pateikiamų instrukcijų;
 - Dalinis užkrovimas: 3/4 kiekio, dedamo esant maksimaliam užkrovimui;
 - Minimalus užkrovimas (apie 1 kg): 1/2 kiekio, naudojamo esant visiškam apkrovimui
- Vandens kietumo jūsų rajone (pasiteiraukite informacijos vietinėje vandens tiekimo kompanijoje). Jei vanduo yra minkštas, reikia naudoti mažesnę skalbimo priemonių nei esant kietam vandeniui.

Pastabos:

- Jei naudojate per didelį kiekį skalbimo priemonių, gali susidaryti labai daug putų. Pablogėja valymo poveikis.
- Jei skalbimo mašina nustato per didelį kiekį putų, ji gali nutraukti išsukimą.
- Jei naudojama per mažai skalbimo priemonių, kartais skalbiniai gali būti pilki, taip pat užkalkėja kaitinimo sistema, būgnas ir žarnos.
- Jei yra naudojamas koncentruotas skalbinių minkštiklis, skalbimo priemonių skyrelį reikia užpildyti vandeniu iki atžymos „MAX“.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Daikto, patekusio tarp būgno ir kubilo, išėmimas

Jei tarp būgno ir kubilo atsitiktinai įkrito koks nors daiktas, jį bus galima išimti dėka vienos išimamos būgno plokštelės.

1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Iš būgno išimkite skalbinius.
3. Uždarykite būgno atvartus ir pasukite būgną per pusę apsisukimo.
4. Naudodamiesi atsuktuvu paspauskite plastikinį galą ir stumkite plokštelę iš kairės į dešinę.
5. Plokštelė įkris į būgną.
6. Atidarykite būgną: įkritusį daiktą galėsite išimti per atsiradusią angą.
7. Atgal į vietą įstatykite iškritusią būgno plokštelę: Plastikinį galą įstatykite į angas, esančias būgno dešinėje.
8. Po to pastumkite plastikinę plokštelę iš dešinės į kairę, kad ji prisitvirtintų.
9. Vėl uždarykite būgno atvartus, pasukite būgną iki vidurio ir patikrinkite plokštelės padėtį visuose jos tvirtinimosi taškuose.
10. Įjunkite mašiną į elektros tinklą.



Skalbimo mašinos išoriniai paviršiai ir valdymo skydelis

- Šias skalbimo mašinos dalis leidžiama valyti, naudojant įprastas valymo priemones (draudžiama naudoti abrazyvias valymo priemones).
- Nuvalytus paviršius nusauskite minkštu skudurėliu.

Dangčio sandarinimo tarpiklis

- Jei būtina, sandarinimo tarpiklį nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Vandens įleidimo žarna

- Reikia reguliariai tikrinti, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų. Esant reikalui, žarną reikia pakeisti.

Filtrai

- Tikrinti filtro būklę ir jį valyti reikia 2-3 kartus per metus.

RAUDONOS SPALVOS INDIKATORIAI

„Užsuktas vandens čiaupas“

Jei į mašiną nepatenka vanduo arba patenka nepakankamas jo kiekis, įsižiebia šis indikatorius. Atsukite vandens tiekimo čiaupą; jei indikatorius vis tiek šviečia, vadovaukitės skyrelyje „Veikimo sutrikimų šalinimas“ pateikta informacija.

„Išvalykite siurbį“

Šis indikatorius įsižiebia jei iš mašinos nepavyksta išpumpuoti po skalbimo likusio vandens. Reikia patikrinti, ar nėra sulenkta vandens išleidimo žarna ir ar nereikia išvalyti filtro. Po to vadovaukitės skyriuje „Veikimo sutrikimų šalinimas“ pateikta informacija.



„Servisas“

Šis indikatorius įsižiebia aptikus elektros grandinės gedimą. Vadovaukitės skyrelyje „Veikimo sutrikimų šalinimas“ pateikta informacija, o jei sutrikimo pašalinti nepavyksta – kreipkitės į techninės priežiūros centrą.


PROGRAMOS PABAIGA


- Užgęsta visi programos vykdymo sekos indikatoriai ir įsižiebia indikatorius „Galima atidaryti dangtį“.
- Išjunkite skalbimo mašiną, pasukdami programų išrinkimo rankenėlę į padėtį „Off/O“.
 - Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
 - Atidarykite mašinos dangtį ir išimkite skalbinius.
 - Palikite dangtį pravirą, kad galėtų išdžiūti mašinos vidus.

PROGRAMOS IR PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS PALEIDIMO

- Paspausdami  mygtuką, pristabdykite programos vykdymą. Blykčioja indikatorius.
- Išrinkite naują programą, temperatūrą, papildomas funkcijas ir savo nuožiūra nustatykite kitą išsukimo greitį.
- Dar kartą paspauskite  mygtuką. Nauja programa bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta senoji. Daugiau skalbimo priemonės įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS ATŠAUKIMAS







Palaikant nuspaustą  mygtuką, vykdomą programą galima išjungti jai dar nepasibaigus.

- Mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą  mygtuką; iš mašinos bus išpumpuotas vanduo. Po to galėsite atidaryti skalbimo mašinos dangtį.

SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

Įdėkite skalbimo priemones ir priedus

Skalbimo priemonių dozavimas:

- Skalbimo milteliai pirminiam ir pagrindiniam skalbimui 
- Skalbimo milteliai programai su pagrindinio skalbimo ciklu be pirminio skalbimo. 
- Audinių minkštiklis - neviršyti **MAX** lygio žymės 
- Dėmių valikliai 
- Vandens minkštino priemonė (4-asis vandens kietumo lygis) 
- Krakkolas (ištirpinamas vandenyje, 100 ml) 

Būkite atidūs ir neviršykite **MAX** lygio žymės.

Programoms be pirminio skalbimo su šaltu vandeniu - 40°C temperatūros vandeniu, rekomenduojama naudoti skystas skalbimo priemones, siekiant išvengti baltų skalbimo priemonės likučių ant skalbinių.



Baliklio naudojimas

- Galima skalbti, naudojant atitinkamą programą („medvilnė“, „sintetika“) ir į minkštiklio skyrelį įpilti atitinkamą kiekį baliklio.
- Pasibaigus programai, reikia įjungti skalavimo ir išsukimo programą, kad būtų pašalinti baliklio likučiai; su šia programa galima naudoti skalbinių minkštiklį.
- Draudžiama vienu metu į minkštiklio skyrelį supilti ir baliklį, ir minkštiklį.

Krakkolo naudojimas

- Reikia išrinkti tokią skalbimo programą, su kuria galima krakkolinti skalbinius.
- Krakkolo tirpalą reikia paruošti, laikantis visų gamintojo nurodymų.
- Paruoštą krakkolo tirpalą reikia supilti į minkštiklio skyrelį.
- Uždarykite dangtį ir išrinkite „Skalavimo ir išsukimo“ programą.

FILTRO VALYMAS

Šiame įrenginyje yra įtaisytas savaime išsivalantis vandens siurblys. Pašalinių daiktų filtras sulaiko tokius daiktus kaip sagos, monetos, segtukai ir pan., kurie buvo likę skalbiniuose.


Tikrinti filtro būklę ir jį valyti reikia 2-3 kartus per metus.

Ypač:

- Jei sutriko vandens pašalinimas iš įrenginio ar neatliekami išsukimo ciklai.
 - Jei šviečia indikatorius „Išvalykite siurblį“.
- SVARBU:** Prieš išimdami filtrą įsitikinkite, kad vanduo atvėso.

Prieš transportuojant įrenginį reikia pašalinti likusį vandenį.

1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Moneta atidarykite filtro skyriaus dangtelį.
3. Po dangteliu pastatykite kokį nors indą vandeniui surinkti.
4. Filtrą lėtai sukite prieš laikrodžio rodyklę, iki rankenėlė bus vertikaliaje padėtyje; neišsukite filtro visiškai.
5. Palaukite, kol ištekės visas skalbimo mašinoje likęs vanduo.
6. Visiškai išsukite filtrą ir jį išimkite.
7. Iš filtro išimkite visus pašalinius daiktus.
8. Patikrinkite, ar laisvai sukasi darbinis siurblio velenas.
9. **Istatykite filtrą ir įsukite jį iki galo laikrodžio rodyklės kryptimi (rankenėlė turi būti horizontalioje padėtyje).**
10. Į skalbimo mašiną per būgną įpilkite 0.5 l vandens ir patikrinkite, ar vanduo neteka per filtrą.
11. Uždarykite filtro skyrių.
12. Skalbimo mašiną įjunkite į elektros tinklą.

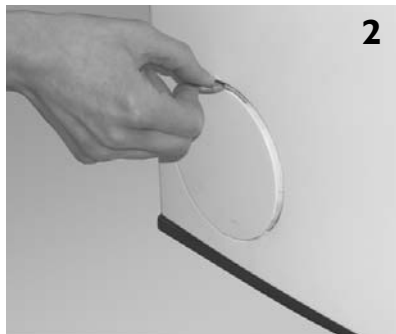

Mygtukas „Clean+“

- Pasirinkite šią funkciją, jeigu į skalbimo priemonės stalčiuką yra įpilta dėmių šalinimo priemonės (pvz., „Vanish“). Tada drabužiai bus išskalbiami kokybiškiau ir skalbiniuose neliks dėmių.
- Šią funkciją rekomenduojama pasirinkti tokiais skalbimo programomis: „medvilnė“ ir „sintetika“, temperatūra 30° arba 40°C, ir įdėti maksimalų leistiną skalbinių kiekį.
- Į pagrindinį skalbimo priemonių skyrelį kartu su skalbimo priemone įpilkite dėmių šalinimo priemonės (miltelių). Atsižvelkite į gamintojo rekomenduojamą kiekį.
- Programos trukmė padidėja nuo 10 iki 15 minučių.
- Tinka dėmių šalinimo priemonės ir balikliai su aktyviuoju deguonimi. **Draudžiama naudoti baliklius, kurių sudėtyje yra chloro arba perborato!**

Išsukimo greičio nustatymo mygtukas

- Kiekviena programa turi nustatytą išsukimo greitį.
- Paspausdami šį mygtuką, galite pakeisti nustatytą išsukimo greitį.
- Pasirinkus „0“, galutinis išsukimas bus išjungtas, tačiau tarpiniai ciklai bus atliekami. Bus vien tik išpumpuojamas vanduo.

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMOS PROGRAMOS IŠSAUGOJIMAS

Jei yra programos nuostatos, kurias naudojate dažniausiai, skalbimo mašina suteikia galimybę išsaugoti vieną kiekvienos programos nuostatų rinkinį, kad jį būtų galima vėl aktyvuoti paspaudžiant vienintelį mygtuką.

- Pasirinkite norimą programą, temperatūrą bei išsukimo greitį, papildomas funkcijas, ir mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą **F** mygtuką. Trumpai sublykčios **F** mygtuko lemputė, o po to ims šviesti nepertraukiamai – programos nuostata bus išsaugota.

Kitą kartą norėdami naudoti išsaugotą programą, paprasčiausiai paspauskite **F** mygtuką ir pradėkite programos vykdymą, paspausdami **◊** mygtuką.

Jei išsaugotą programos nuostatą norite pakeisti naujomis:

- Paspauskite programos mygtuką, pasirinkite temperatūrą, išsukimo greitį ir papildomas funkcijas, o po to mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą **F** mygtuką.

PROGRAMOS VYKDYMO UŽDELSIMAS

Šios funkcijos dėka programos vykdymas gali būti įjungtas vėliau, pavyzdžiui, naktį kai yra pigesnė elektros energija.

- Išrinkite programą, temperatūrą, išsukimo greitį ir papildomas funkcijas.
- Paspausdami vykdymo uždelimo mygtuką, programos vykdymą atidėti galite iki 23 val.
- Paspauskite **◊** mygtuką. Prasidės atgalinė laiko atskaita; laikrodžio simbolis ir taškas tarp valandų ir minučių blykčios.
- Uždelimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai ir bus pakeista likusiu programos vykdymo laiku.
- Jau paspaudus **◊** mygtuką, pasirinktą uždelimo valandų skaičių galima sumažinti palaikant nuspaustą vykdymo atidėjimo mygtuką. Nuo vienos valandos atidėjimo laiką galima nustatyti minutėmis.

Norint atšaukti vykdymo uždelimą:

...prieš paspaudžiant **◊ mygtuką:**

- Reikia išrinkti kitą programą ar paspausti **◄** mygtuką.

Norint atšaukti vykdymo uždelimą:

...jau paspaudus **◊ mygtuką:**

- Mažiausiai 3 sekundes palaikykite nuspaustą **◄** mygtuką – uždelimo laiko indikacija išnyks iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atidarykite vandens tiekimo čiaupą ir paspauskite **◊** mygtuką. Įsizižiebs šalia **◊** mygtuko esanti lemputė. Programos vykdymo sekos indikatorius rodytų tuo metu vykdomą programos fazę.

INDIKATORIUS „GALIMA ATIDARYTI DANGTĮ“

Prieš prasidedant ar pasibaigus programai, šviečiantis šis indikatorius parodo, kad galima atidaryti dangtį. Programos metu dangtis būna užblokuotas, ir jį draudžiama mėginti atidaryti per jėgą. Jei dangtį būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrelį „Vykdomos programos atšaukimas“.

MYGTUKŲ BLOKAVIMAS

Jūs galite užblokuoti mašinos valdymo mygtukus, kad jie nebūtų paspausti atsitiktinai (pavyzdžiui, žaidžiančių vaikų).

- Vienu metu nuspauskite ir apytikriai 3 sekundes palaikykite nuspaustus temperatūros ir išsukimo greičio nustatymo mygtukus.
- Norėdami atblokuoti mygtukus, atlikite tą patį.

SKALBIMO PROGRAMŲ DUOMENYS

Programa	Vandens temperatūra °C	Skalbinių kiekis, kg	Vandens kiekis, l	Elektros energijos sąnaudos, kW/h	Programos trukmė*, (val.:min.)
Balta medvilnė/antibakterinė	95	6,0	59**	1,90	2:00
Medvilnė	60	6,0	55	1,14	2:30
Medvilnė (ekonomiška)***	60	6,0	55	0,90	3:30
Medvilnė	40	6,0	55	0,70	2:30
Sintetika	60	3,0	54**	0,90	1:40
Sintetika	40	3,0	48	0,55	1:25
Kasdieniai drabužiai	40	3,0	40	0,45	1:00
Greitas skalbimas (15 min.)	30	3,0	30	0,15	0:15
Vandens taupymas	40	2,5	19	0,45	1:00
Vaikiški drabužėliai	40	5,0	70	0,70	2:43
Labai ekonomiška	60	6,0	55	0,78	4:00
Neatsparūs audiniai	40	1,5	50	0,55	0:45
Vilna	40	1,0	55	0,55	0:45
Skalbtini rankomis	40	1,0	40	0,55	0:35

Mašinos bandymai atlikti pagal IEC 60 456 standartą. Pateiktos reikšmės gali svyruoti, atsižvelgiant į įleidžiamo vandens slėgį, temperatūrą, skalbinių kiekį, užterštumo lygį ir t.t.


* Priklausomai nuo patalpos temperatūros, faktinės programos vykdymo trukmės indikacija gali būti kitokia.

** Siekiant, kad vanduo nebūtų per karštas, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje, prieš išpumpuojant vandenį iš skalbimo mašinos, į būgną įleidžiama šiek tiek šalto vandens.

*** Programa, kuria remiantis matuojami energijos efektyvumo lipduke pateikiami duomenys.

ĮPILKITE PRIEMONIŲ, UŽDARYKITE DURELES IR PASIRINKITE PROGRAMĄ

Į skalbimo priemonių skyrelio stalčiukus įpilkite skalbimo priemonių.

1. Pasukdami programos išrinkimo rankenėlę, pasirinkite norimą programą.
2. Displėjaus ekrane rodoma išsukimo greitį ir temperatūrą pakeisti galima temperatūros išrinkimo ir sukimosi greičio išrinkimo mygtukais. Blykčioja  mygtuko švieselė.

PASIRINKITE PAPILDOMAS FUNKCIJAS

Įjungus pageidaujamą papildomą funkciją, įsižiebia atitinkamas indikatorius, išskyrus tuos atvejus, kai programos, papildomos funkcijos ir temperatūros kombinacija nėra įmanoma.

„Pirminio skalbimo“ mygtukas

- Tik smarkiai (pvz., smėliu, žemėmis) suteptiems drabužiams. Ciklas pailginamas apytikriai 15 min.
- Aktyvavus pirminio skalbimo ciklą, skystos skalbimo priemonės pagrindiniam skalbimui naudoti nerekomenduojama.



„Eco“ mygtukas

- Šiek tiek sumažinus temperatūrą ir padidinus skalbimo trukmę, gaunami optimalus nepriekaištingų skalbimo rezultatų ir mažesnių energijos sąnaudų derinys.



„Intensyvaus skalavimo“ mygtukas

- Naudojama daugiau vandens ir padidinama ciklo trukmė.
- Ši funkcija leidžia pagerinti vaikiškų ir alergiškų žmonių skalbinių skalavimo kokybę vietovėse, kuriuose tiekiamas labai minkštas vanduo.

„Išsukimo sulaikymo“ mygtukas

- Skalbiniai po paskutinio skalavimo paliekami vandenyje, neatlikus galutinio išsukimo. Taip jie mažiau susiglamžo ir išvengiama spalvos pakitimo.
 - Šią funkciją rekomenduojama naudoti išrinkus sintetikos, kasdienių rūbų ir neatsparių audinių skalbimo programą.
 - Ši funkcija ypač tinka ketinant skalbinių išsukimą atidėti vėlesniam laikui, arba jei skalbiniai neturi būti išgręžiami.
 - Pasirinkę šią funkciją, nepalikite skalbinių mirkti pernelyg ilgai.
- Pastaba:** Kai mašina pasiekia skalavimo blokavimo fazę, įsižiebs šios funkcijos indikatorius . Ims blykčioti  mygtuko švieselė.

„Išsukimo sulaikymo“ atšaukimas:

1. Paspauskite  mygtuką; programa bus baigta automatiškai, atlikus galutinį išsukimo ciklą.
2. Jei nenorite, kad skalbiniai būtų išsukami, išrinkite vandens išpumpavimo programą ir paspauskite  mygtuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Skalbimo priemonių stalčiukas

1. Įspauskite abiejose stalčiuko pusėse esančius mygtukus.
2. Stalčiuką patraukite į save ir išimkite.
Stalčiuke gali būti likęs nedidelis kiekis vandens. Dėl šios priežasties stalčiuką rekomenduojama laikyti vertikaliai.
3. Visas stalčiuko dalis nuplaukite tekančio vandens srove.
Jūs taip pat galite išimti sifono dangtelius.
4. Sudėkite į vietą sifono dangtelius (jei jie buvo išimti).
5. Stalčiuką įstatykite į jo vietą, suradę apatines ąseles durelių angose ir centre, kol užsifiksuos abu mygtukai.

Pastaba: Reikia įsitikinti, kad skalbimo priemonių skyrelis yra tinkamai įstatytas.




Vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras

Tikrinkite ir valykite reguliariai (mažiausiai 2-3 kartus per metus).

1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Uždarykite čiaupą.
3. Nuo čiaupo atjunkite žarną.
4. Atsargiai išvalykite žarnos gale esantį filtrą, jo neišimdami (pavyzdžiui, šepetėliu).

Pastaba: Skalavimo mašinos su „A“ tipo žarna: draudžiama žarną panardinti į vandenį.

5. Ranka prie čiaupo prisukite įleidimo žarną. Tam nenaudokite jokių įrankių.
6. Atidarykite čiaupą ir patikrinkite sujungimą sandarumą.
7. Įjunkite mašiną į elektros tinklą.

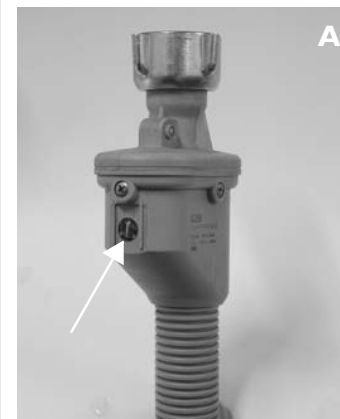

Vandens įleidimo žarna

Vandens įleidimo žarnos būklę reikia tikrinti nuolat. Jei vandens įleidimo žarną reikia pakeisti, būtina naudoti naują tokių pat parametrų žarną (įsigyti galima techninio aptarnavimo centre).


A paveikslėlyje pavaizduota žarna turi apsauginį vožtuvą, kuris apsaugo įrenginį nuo nekontroliuojamo vandens įleidimo; jei įspėjamas apsauginio vožtuvo langelis yra raudonas, apsauginis vožtuvas yra aktyvuotas ir žarną būtina pakeisti. Naują žarną įsigyti galima techninio aptarnavimo centre.

Jei vandens įleidimo žarna yra permatoma, būtina nuolat tikrinti jos spalvą (B). Jei vidinės žarnos sienelės yra paraudę, tai reiškia, kad žarna gali būti kiaura ir ją reikia pakeisti. Naują žarną galima įsigyti techninio aptarnavimo centre.



SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

- A. Programų išrinkimo rankenėlė
- B. Papildomų funkcijų mygtukai
- C. Dažniausiai naudojamos programos mygtukas
- D. Temperatūros nustatymo mygtukas
- E. Vykdyto atidėjimo mygtukas
- F. Išsukimo greičio nustatymo mygtukas
- G. Paleidimo/pauzės mygtukas
- H. Atstatymo į pradinę būseną mygtukas
- I. Displėjaus ekranas

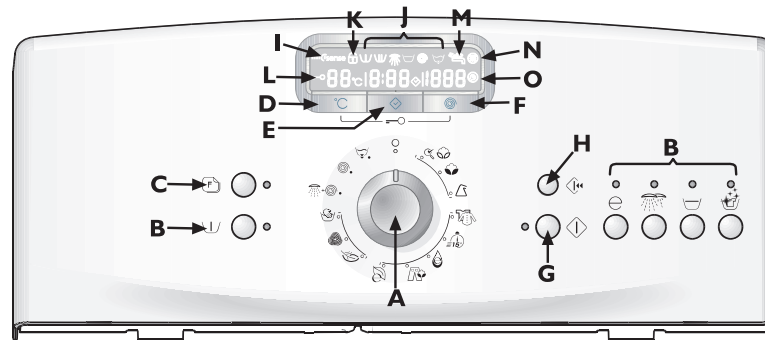

J. Programos sekos indikatoriai



K. Indikatorius „Galima atidaryti dangtį“

L. Indikatorius „Mygtukai užblokuoti“

Šioje mašinoje yra realizuota automatinė apsaugos funkcija, kuri aptinka ir diagnozuoja sutrikimus ankstyvojoje fazėje ir atitinkamai į tai reaguoja, pvz.:

M. Indikatorius „Užsuktas vandens čiaupas“

N. Indikatorius „Išvalykite filtrą“

O. Indikatorius „Servisas“

Programa	Temperatūra	Ženkleliai etiketėje	Maks. skalbinių kiekis kg	Audinių tipas ir suteptimo lygis <i>- Temperatūrą pasirinkite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis gaminio etiketėje.</i>	Skalb. priemonės ir priedai			Papildomos funkcijos				Vykdyto atidėjimas	Išsukimas		
					Pirminis skalbimas	Pagr. skalbimas	Minkštiklis	Pirminis skalbimas	Eko	Intensyvus skalavimas	Skalavimo blokavimas		Clean+	Keičiamas greitis	Maks. išsukimo greitis aps./min.
Medvilnė/Antibakterinė	70 - 95°C	95	6.0	Smarkiai/vidutiniškai sutepti medvilnės ir lino gaminiai (paklodės ir užvalkalai, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir t.t.). Skalbiant 80°C ar aukštesnės temperatūros vandenyje, sunaikinamos bakterijos. Bakterijų sunaikinimo efektyvumas buvo nustatytas pagal NF EN 13697 standartu (2001 m. lapkritis) reglamentuojamą metodiką.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Medvilnė	20 - 60°C	60 50 40 30	6.0	Vidutiniškai suteptos palaidinės, marškiniai, chalatai, spec. drabužiai ir t.t., pagaminti iš poliesterio (diolenas, trevira), poliamido (nailonas, perlonas) ir maišyto su medvilne pluošto.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Sintetika	20 - 60°C	60 50 40 30	3.0	Mažai/vidutiniškai sutepti medvilnės/sintetikos gaminiai.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Kasdieniniai drabužiai	20 - 60°C	60 40 60 40	3.0	Mažai/vidutiniškai sutepti medvilnės/sintetikos gaminiai.	-	Taip	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Greitas skalbimas	20 - 30°C	30 30	3.0	Mažai dėvėti viršutiniai drabužiai iš medvilnės, dirbtinio ir maišyto su medvilne pluošto. <i>Pilkite mažiausią rekomenduojamą priemonės kiekį.</i>	-	Taip	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Vandens taupymo	20 - 40°C	40 30 40 30	2.5	Lengvai sutepti sintetinio pluošto arba mišraus sintetikos ir medvilnės pluošto drabužiai. <i>Programa naudoja labai mažai vandens. Naudokite skystą skalbimo priemonę ir skalbkite ne daugiau kaip 3 kg drabužių. Nenaudokite audinių minkštiklio.</i>	-	Taip	-	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Džinsai	20 - 60°C	60 40	5.0	Vidutiniškai sutepti džinsiniai rūbai, švarkeliai ir tvirto audinio kelnės ar švarkai.	*	Taip	*	*	-	*	*	*	*	*	Maks.
Labai ekonomiška	20 - 60°C	95 60	6.0	Vidutiniškai ir stipriai suteptos lininės lovatiesės, lininės staltiesės, rankšluosčiai, medvilniniai arba lininiai marškiniai. <i>Ženklu elektros energijos taupymas. Idealiai tinka skalbti naktį, išnaudojant mažesnę elektros tarifą. Norint išvengti triukšmo naktį skalbinių išsukimo metu, reikia išrinkti būgno sukimosi greitį „0“ ir skalbinius išsukti ryte, arba pasirinkti programos vykdymo atidėjimą</i>	-	Taip	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Neatsparūs audiniai	20 - 40°C	40 30	1.5	Užuolaidos ir neatsparių audinių drabužiai, suknelės, marškiniai ir palaidinės.	*	Taip	*	*	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Vilna	20 - 40°C	40	1.0	Tik nesivieliantys vilnoniai drabužiai, etiketėje pažymėti kaip „skalbtini rankomis“. Ši programa (40°C) buvo testuota ir aprobuota „Woolmark“ kompanijos rankomis skalbtinai vilnai.	-	Taip	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Skalbtini rankomis	20 - 40°C	40	1.0	Šilko, lino, vilnos ir viskozės drabužiai, etiketėje pažymėti kaip „skalbtini rankomis“. Ši programa (40°C) buvo testuota ir aprobuota „Woolmark“ kompanijos rankomis skalbtinai vilnai.	-	Taip	*	-	-	*	*	-	*	*	400 ¹⁾
Skalavimas ir išsukimas	-	-	6.0	<i>Toks pat kaip ir „medvilnės“ progr. galutinis skalavimas ir išsukimas.</i>	-	-	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Išsukimas	-	-	6.0	<i>Atliekamas intensyvus išsukimas, kaip ir „medvilnės“ programoje.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Maks.
Išpumpavimas	-	-	-	<i>Tik vandens išpumpavimas. Išsukimas neatliekamas.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

※: papildomai/Taip: dozavimas reikalingas

¹⁾ Šiose programose išsukimo greitis yra ribojamas.

²⁾ Įmanoma nustatyti daugiausiai 60°C temperatūrą.