



JUMS SIŪLO:

šaldytuvus - šaldiklius, skalbimo, džiovavimo mašinas, indų plovimo mašinas, elektrines ir dujines virykles, mikrobangų krosneles, garų surinktuvus, tepalinius radiatorius, didelį asortimentą integruojamos į baldus technikos.

Visa tai - nepamainoma buitinė technika Jūsų namams.

*Ji patogi, efektyvi, taupi, patvari
ir puikiai tinkanti prie Jūsų namų interjero.*

NAUDOKITĖS WHIRLPOOL PRIETAISAIŠ -

TAI JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĖ!



SKALBIMO MAŠINA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AWE 7519

TURINYS

PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA	3 psl.
SAUGOS REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS	4 psl.
SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS	5 psl.
PIRMASIS SKALBIMO CIKLAS	5 psl.
SKALBINIŲ PARUOŠIMAS	6 psl.
SKALBINIŲ SUDĖJIMAS	7 psl.
SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI	8 psl.
FILTRO VALYMAS	10 psl.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	11 psl.
SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ	12 psl.
SKALBIMO PROGRAMŲ DUOMENYS	14 psl.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA (tęsinys)	16 psl.
VEIKIMO SUTRIKIMAI	17 psl.
PASTATYMAS	20 psl.
TECHNINIS APTARNAVIMAS	23 psl.
TRANSPORTAVIMAS/PRIEŽIŪRA	23 psl.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Prieš kreipdamiesi į techninio aptarnavimo centrą:

1. Pabandykite pašalinti gedimą patys (žiūrėkite "Veikimo sutrikimų vadovas").
2. Pakartotinai paleiskite programą, kad patikrintumėte, ar gedimas buvo pašalintas.
3. Jei skalbimo mašina toliau veikia netinkamai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Detaliai nurodykite:

- Gedimo pobūdį
- Skalbimo mašinos modelį
- Serviso kodą (numeris po žodžio SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000



Aptarnavimo po skalbimo mašinos pardavimo lipdukas yra durelių viduje.

- Jūsų pilnas adresas
- Jūsų telefono numeris ir rajono kodas

Techninio aptarnavimo centrų telefono numerius ir adresus rasite garantiniame buklete arba kreipkitės į prekybos atstovą.

TRANSPORTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Nuimkite vandens įleidimo ir išleidimo žarnas.
4. Išleiskite likusį vandenį iš skalbimo mašinos ir žarnų (žiūrėkite "Filtro išėmimas"/"Likusio vandens išleidimas").
Reikia palaukti, kol vanduo atvės.
5. Siekiant palengvinti skalbimo mašinos perkėlimą, reikia ištraukti rankenėlę.
Po perkėlimo rankenėlę reikia grąžinti į pradinę padėtį.
6. Pritvirtinkite transportavimo rėmą.
7. Skalbimo mašiną transportuokite vertikaliaje padėtyje.

SVARBU: Draudžiama naudotis įrenginiu, kai rankenėlė yra ištraukta.



Vandens įleidimo žarna, kurioje yra įmontuotas vandens paėmimo pertraukimo įtaisas

(priklauso nuo modelio)

- Žarną prisukite prie vandens tiekimo čiaupo. Pilnai atidarykite vandens tiekimo čiaupą ir įsitikinkite, kad hermetiški žarnos sujungimai.
- Skalavimo mašina neturi būti prijungta prie skirtingų nehermetiško vandens šildytuvo čiaupų!
- Įleidimo žarna ir plastikinis priedas turi elektrinius komponentus:
Draudžiama perpjauti žarną ir panardinti vandens pertraukimo įtaisą į vandenį.
- Jei lanksti žarna bus pažeista, reikia nedelsiant išjungti įrenginį iš elektros tinklo ir pakeisti nauja.
Jei vandens paėmimo žarna yra per trumpa, pakeiskite ją standartus atitinkančia 3 m lanksčia žarna su vandens pertraukimo įtaisu (galima įsigyti specializuotoje prekybos įmonėje arba buitinės technikos aptarnavimo centre). Šiuos sujungimus turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Vandens pašalinimo žarnos prijungimas

1. Atkabinkite vandens pašalinimo žarną nuo kairiojo ir dešiniojo žarnos sujungimo (žr. **A** rodyklę iliustracijoje).

Svarbu:

DRAUDŽIAMA atpalaiduoti vandens pašalinimo žarnos sujungimą nuo dešinės pusės. Priešingu atveju išskyla vandens nutekėjimo ir nusideginimo karštu vandeniu pavojus.


2. Prie laisvojo vandens pašalinimo žarnos galo pritvirtinkite "U" formos laikiklį (**C**).
3. Vandens pašalinimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite "U" formos laikiklį).
Šiam tikslui netinka mažos praustuvės.
Kriauklės kraštas turi būti ne žemiau kaip 100 cm aukštyje nuo grindų.

Jei vandens pašalinimo žarną būtina pailginti, naudokite tokio pat tipo lanksčią žarną.
Didžiausias leistinas vandens pašalinimo žarnos ilgis: 2.50 m

Vandens pašalinimo žarnos galas turi būti ne didesniame kaip 100 cm ir ne mažesniame kaip 55 cm aukštyje nuo grindų.

Svarbu:

Reikia įsitikinti, kad žarna nėra sulenkta ir nenukris, veikiant įrenginiui.

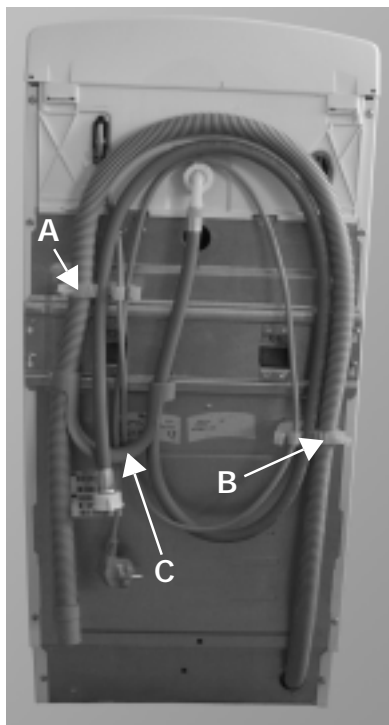

PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA

1. Įpakavimo medžiagų išėmimas ir įrenginio patikrinimas

- a. Perpjaukite ir nuimkite polietileninį apvankalą.
 - b. Nuimkite viršutinę apsaugą ir apsauginius kamпус.
 - c. **Nuimkite apatinę apsaugą, pakeldami ir paversdami įrenginį ant galinio apatinio kampo. Įsitikinkite, kad juoda plastmasinė įrenginio apatinė dalis (kai kurie modeliai), pasilieka su pakuote, o ne pritvirtinta prie skalavimo mašinos apačios.**
 - d. Atidarykite dangtį, švelniai jį paspausdami žemyn, kol keliate rankenėlę. Nuimkite polistirolo pagalvėlę (priklauso nuo modelio).
 - e. Nuo valdymo skydelio nuimkite mėlyną apsauginę plėvelę (priklauso nuo modelio).
- Išpakavę skalavimo mašiną, įsitikinkite, kad transportavimo metu ji nebuvo pažeista. Priešingu atveju, kreipkitės į įrenginį pardavusią įmonę.
 - Įrenginio įpakavimo medžiagos gali kelti grėsmę vaikams. Įpakavimo medžiagas (celofano paketus, polistirolo padėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Išimkite transportavimo varžtus

- Siekiant apsaugoti skalavimo mašinos paviršių ir vidines detales, skalavimo mašinoje yra įtaisyti transportavimo varžtai. **Prieš naudodamiesi skalavimo mašina, būtinai pašalinkite transportavimo varžtus** (žr. skyrelį "Pastatymas/transportavimo varžtų pašalinimas").

3. Skalavimo mašinos pastatymas

- Pastatykite skalavimo mašiną ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- **Sureguliuokite skalavimo mašinos kojelių aukštį taip, kad skalavimo mašina būtų pastatyta lygiai vertikaliai** (žr. skyrelį "Pastatymas/Kojelių aukščio reguliavimas").

4. Vandens paėmimo žarna

- Prijungdami vandens paėmimo žarną, laikykitės vietinių prijungimo prie vandentiekio reikalavimų (žr. skyrelį "Pastatymas/Vandens paėmimo žarnos prijungimas").
- Naudojamas tik šaltas vanduo.
- Vandens padavimo čiaupas: išsriegtas 3/4 antgalis lanksčiai žarnai.
- Paduodamo vandens slėgis: 1-10 barų.

5. Vandens pašalinimo žarna

- Vandens pašalinimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite "U" formos laikiklį) (žr. skyrelį "Pastatymas/Vandens pašalinimo žarnos prijungimas").
- Jei skalavimo mašina yra sujungta su įmontuota vandens pašalinimo sistema, įsitikinkite, kad sistemoje yra speciali anga, leidžianti išvengti vandens pašalinimo ir paėmimo tuo pačiu metu.

6. Įjungimas į elektros tinklą


- Ši skalavimo mašina atitinka saugos reikalavimus, keliamus elektros prietaisams. Skalavimo mašiną turi instaliuoti kvalifikuotas specialistas. Instaliavimo metu būtina laikytis eksploatavimo instrukcijoje išdėstytų reikalavimų.
- Prieš įjungdami skalavimo mašiną į elektros tinklą, įsitikinkite, kad jūsų vietovės elektros tinklo parametrai atitinka įrenginio gamyklinėje plokštelėje nurodytus parametrus.
- Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus ir elektros tinklo lizdo skirstytuvus.
- Į baldus montuojama skalavimo mašina turi būti izoliuota. Įrenginys turi būti pastatytas patikimai.
- Skalavimo mašinos elektros laido šakutę leidžiama įjungti tik į teisingai instaliuotą, įžemintą ir izoliuotą elektros tinklo lizdą.
- Skalavimo mašina turi būti įžeminta! Gamintojas nėra atsakingas už galimas pasekmes, jei nebuvo laikomasi šio reikalavimo.
- Elektros srovės įtampos reikšmė, naudojama galia ir informacija apie saugikius nurodyta įrenginio durelių vidinėje pusėje.
- Jei buvo pažeistas įrenginio elektros laidas, jį leidžiama pakeisti tik kvalifikuotiems specialistams.

Skalavimo mašinos matmenys:

Plotis:	400 mm
Aukštis:	900 mm
Gylis:	600 mm


SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS

1. Įpakavimo medžiagos

Skalbimo mašinos įpakavimo medžiagos gali būti 100% perdirbtos ir yra pažymėtos  ženkleliu.

2. Įpakavimo medžiagų ir senų prietaisų utilizavimas

- Ši skalbimo mašina pagaminta iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Utilizuodami seną skalbimo mašiną, laikykitės vietinių gamtos apsaugos reikalavimų.
- Prieš utilizuodami seną skalbimo mašiną, nupjaukite įrenginio elektros laidų šakutę.
- Jei ketinate seną skalbimo mašiną priduoti į antrinių žaliavų priėmimo punktą, iš skalbimo priemonių skyrelio pašalinkite skalbimo priemones.
- Jūsų įrenginys pagamintas iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Atitarnavusių buitinių elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimas (2002/96/EC direktyva) galioja tik Europos Sąjungos šalyse arba kitose Europos šalyse, kur veikia skirtingų atliekų surinkimo sistema.

 Šis ženklelis gali būti pavaizduotas ant prietaiso arba ant jo įpakavimo. Tokiu ženkleliu pažymėto prietaiso negalima utilizuoti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Atitarnavusį prietaisą reikia pristatyti į senų įrenginių priėmimo punktą. Netinkamai utilizavus atitarnavusį prietaisą išskyla grėsmė žmonių sveikatai, bei yra teršiama aplinka. Aplinkosaugos sumetimais visus atitarnavusius prietaisus reikia utilizuoti prisilaikant vietinių norminių aktų. Perdirbant medžiagas yra saugomi gamtos išteklių. Išsamesnė informacija apie prietaiso utilizavimą jums gali pateikti miesto savivaldybėje, senų įrenginių priėmimo punkto atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

3. Saugos reikalavimai

- Skalbimo mašina yra skirta ja naudotis tik namuose.
- Draudžiama arti skalbimo mašinos laikyti degias medžiagas.
- Draudžiama skalbimo mašinoje naudotis elektros prietaisais.

- Draudžiama leisti vaikams žaisti skalbimo mašina ar įlįsti į jos būgną.
- Draudžiama mėginti jėga atidaryti skalbimo mašinos dangtį.
- Skalbimo mašina turi būti įjungta į tvarkingą elektros tinklo lizdą. Jei skalbimo mašinos elektros laido šakutė neatitinka tinklo lizdo, tinklo lizdą pakeiskite tinkamu. Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus. Jei būtina pakeisti įrenginio elektros laidą, tai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.


4. Patarimai kaip taupyti elektros energiją

- Didžiausias leistinas įrenginio apkrovimas užtikrina optimalias energijos ir vandens sąnaudas.
- Nerekomenduojama naudoti daugiau skalbimo priemonės nei nurodyta jos įpakavime.
- "Eco Ball" sistema - yra speciali sistema išleidimo angoje, kuri apsaugo nuo skalbimo priemonės patekimo iš būgno į aplinką.
- Pirminį skalbimą reikia naudoti, tik skalbiant smarkiai suteptus skalbinius! Siekiant taupyti skalbimo priemones, laiką, vandenį ir energiją, skalbiant nedaug suteptus skalbinius, nebūtina naudoti pirminio skalbimo programos.
- Baliklius ir dėmių valiklius leidžiama naudoti tik esant būtinybei.
- Energiją taupykite vietoje 90°C temperatūros naudodami 60°C temperatūrą ir vietoje 60°C temperatūros naudodami 40°C temperatūrą.
- Jei ketinate skalbinius džiovinti, išrinkite didžiausias būgno apsakas. Tokiu būdu bus sumažintos elektros energijos sąnaudos.

5. Bendrojo pobūdžio rekomendacijos

- Baigę naudotis skalbimo mašina, ją išjunkite ir uždarykite vandens tiekimo čiaupą.
- Prieš atlikdami įrenginio valymo ar priežiūros procedūrą, išjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo.

6. Atitikimas standartams

- Skalbimo mašina atitinka šių direktyvų saugos reikalavimus:
73/23/EEB žemos įtampos direktyva
89/336/EEB EMC direktyva
93/68/EEB  žymėjimo direktyva

Kojelių aukščio reguliavimas

Skalbimo mašiną pastatykite ant lygaus paviršiaus šalia elektros tinklo lizdo, vandens ir vandentiekio vamzdžių. Jei grindys yra nelygios, reikia sureguliuoti kojelių aukštį (draudžiama po skalbimo mašinos kojelėmis pakišti, medžio gabaliukus, kartoną ir pan.).

1. Atpalaiduokite veržlę, naudodamiesi komplektuojamu varžtu.
2. Kojelės aukštį sureguliuokite ranka.
3. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, pritvirtinkite veržlę.

Reikia įsitikinti, kad visos kojelės tinkamai remiasi į grindis, o įrenginys stovi lygiai ir tvirtai.


Įrenginys gali būti pastatytas 40 cm pločio ir 63 cm gylio vietoje.

Pastaba: Jei skalbimo mašina bus pastatyta ant kilimo, reguliuojant kojules reikia įsitikinti, kad po skalbimo mašina yra pakankamai vietos tinkamam oro cirkuliavimui užtikrinti.

Vandens įleidimo žarnos prijungimas

1. Atsargiai ranka prie čiaupo prisukite vandens įleidimo žarną **A** (žr. pav. **1** arba **2** priklausomai nuo modelio).
2. Reikia įsitikinti, kad žarna nėra sulenkta.
3. Pilnutinai atsukdami vandens tiekimo čiaupą, patikrinkite sujungimų sandarumą.

Jei žarna yra per trumpa, pakeiskite ją tinkamo ilgio ir slėgio žarna (min. 1000 kPa - EN 50084). Reikia periodiškai tikrinti, ar žarnoje nėra įtrūkimų. Įrenginys gali būti prijungtas be atgalinio vožtuvo.

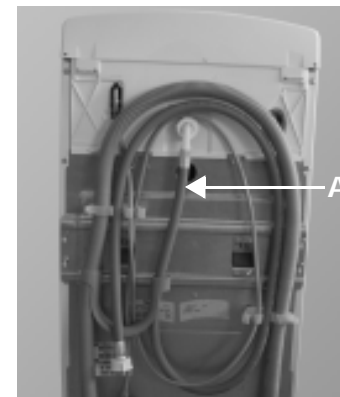

PASTATYMAS




Transportavimo varžtų išėmimas

Siekiant išvengti įrenginio pažeidimo transportavimo metu, įrenginyje yra įtaisyti transportavimo varžtai.

Prieš naudojantis įrenginiu, transportavimo varžtus BŪTINA išimti.


1. Plokščiu atsuktuvu ar šešiakampiu raktu išsukite 2 varžtus **A** ir 4 varžtus **B**.
2. Išimkite transportavimo varžtus.
3. Įsukite 4 išorinius varžtus **B**.
4. Nuo žarnos laikiklio reikia nuimti du tarpiklius **C** ir pritvirtinti juos prie skalbimo mašinos angų **D**.

Pastaba: Nepamirškite pritvirtinti ir priveržti 4 išorinių varžtų.

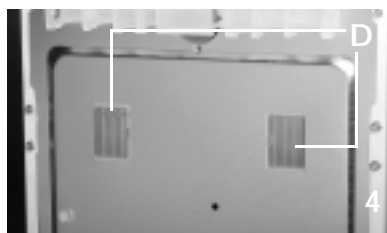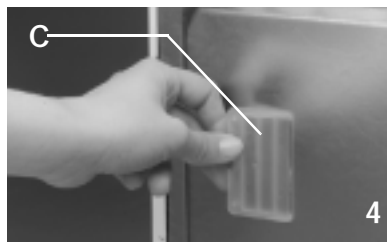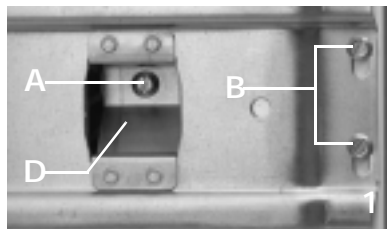

SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS

1. Durelės
 2. Skalavimo priemonių skyrelis
 3. Būgno atvartai
 4. Vandens siurblys ir filtras
 5. Garantinio aptarnavimo lipdukas (už filtro dangtelio)
 6. Pakėlimo svirtelė (priklauso nuo modelio)
 7. Reguliuojamos kojelės
- Norint perkelti įrenginį į kitą vietą, reikia ranka ištraukti šią svirtelę.

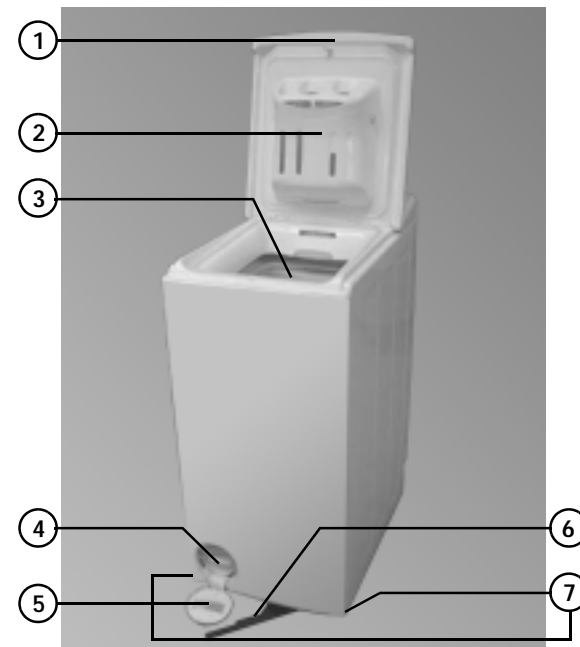

PIRMASIS SKALBIMO CIKLAS

Norint pašalinti likusį vandenį, kurį gamintojas naudojo skalbimo mašinai išbandyti, rekomenduojame neįdėjus skalbinių atlikti trumpą plovimo ciklą.

1. Atsukite čiaupą.
2. Uždarykite būgną.
3. Įpilkite nedidelį kiekį skalavimo priemonės (apie 30 ml) į skalavimo priemonės skyrelį [III].
4. Uždarykite dangtį.
5. Pasirinkite ir įjunkite trumpą programą (žiūrėkite programų lentelę).

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

1. Surūšiuokite skalbinius pagal...

- **Audinio tipą / priežiūros etiketės simbolį**
Medvilninius, maišytus audinius, lengvai prižiūrimus/sintetinius, vilną, rankomis skalbiamus skalbinius.

• Spalvas

Atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius. Plaukite naujus spalvotus drabužius atskirai.

• Dydį

Skirtingų dydžių skalbiniai geriau pasiskirsto būgno viduje ir pagerina skalbimo ir gręžimo veiksmą.

• Neatsparūs audiniai

Neatsparius audinius reikia skalbti atskirai. Šiam tikslui naudokite vilnos skalbimui tinkamas programas. Skalbkite mažus skalbinius (pvz.: nailonines kojines, diržus ir t.t.) ir kitus daiktus su kabliukais (pvz.: žalvario) skalbimo maišelyje arba pagalvės apvalkale su užtrauktuku. Visada nuimkite užuolaidų pakabukus arba skalbkite užuolaidas su pakabukais medvilninio maišelio viduje.


2. Ištuštinkite visas kišenes

Monetos, segtukai ir t.t. gali sugadinti skalbinius, būgną ir naudojamą talpą.

3. Užsegimai

Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir auseles; Susekite diržus arba dirželius.







Dėmių pašalinimas

- Kraujo, pieno, kiaušinių ir panašios dėmės yra paprastai pašalinamos programos automatinėje enzimų fazėje.
- Norėdami pašalinti raudonojo vyno, kavos, arbatos, žolės, vaisių ir panašias dėmes, pripilkite dėmių išėmiklio į skalbimo priemonės  skyrelį.
- Jei reikia, pirmiau apdorokite labai išsteptas vietas su dėmių išėmikliu.

Dažymas ir balinimas





- Naudokite tik tuos dažus, kurie yra tinkami skalbimo mašinoms.
- Laikykitės gamintojo nurodymų.
- Plastikinės ir guminės skalbimo mašinos dalys gali būti išsteptos dažais.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Įsižiebs raudonos spalvos indikatorius lemputė	Indikacija ekrane (jei realizuota jūsų įrenginyje)	Aprašymas Priežastys Sprendimai
Servisas 	“bdd” (tu atveju, jei jūsų skalbimo mašinoje nėra displejaus ekrano: švies visos programos vykdymo sekos indikatorius lemputės)	Įrenginys sustoja programos vykdymo metu. “Atidaryti būgno atvartai” (atvartai nebuvo uždaryti tinkamai). Mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą “Reset” mygtuką  ir palaukite, kol įsižiebs “Durelės atidarytos” indikatorius  . Atidarykite dangtį, uždarykite būgno atvartus, o po to išrinkite ir įjunkite norimą programą. Jei sutrikimas kartojasi, kreipkitės į serviso centrą.
	“F02” - “F35” (išskyrus “F09”)	“Elektrinės dalies gedimas: Išrinkite ir įjunkite vandens pašalinimo programą arba mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą “Reset” mygtuką  .
	“F09”	“Per didelis vandens lygis” (po programos išjungimo ar klaidingo veiksmo). Išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite, išrinkite vandens pašalinimo programą ir įjunkite ją per 15 s.
	“FA”	“Vandens sustabdymo gedimas” Išjunkite įrenginio maitinimą, ištraukite kištuką iš tinklo lizdo ir užsukite vandens tiekimo čiaupą. Paverskite įrenginį į priekį ir leiskite ištekėti apačioje susirinkusiam vandeniui. Po to: • Vėl įjunkite įrenginį. • Atsukite vandens tiekimo čiaupą (jei vanduo nedelsiant ima bėgti į įrenginį, neįjungus jokios programos, reikia užsukti vandens tiekimo čiaupą ir kreiptis į serviso centrą). • Išrinkite ir įjunkite norimą programą.
	“Fod”	“Per didelis putų kiekis” Plovimo programos metu susidarė per daug putų. • Pasirinkite ir įjunkite  +  programą. • Po to pasirinkite ir įjunkite norimą programą (naudokite mažiau plovimo priemonės). Jei sutrikimas pasikartoja, išjunkite įrenginio maitinimą, kištuką ištraukite iš tinklo lizdo, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir kreipkitės į serviso centrą.

Jei jūsų skalbimo mašinoje nėra displejaus ekrano, perskaitykite anksčiau aprašytus atvejus ir vadovaukitės atitinkamomis instrukcijomis.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Išžiūbs raudonos spalvos indikatoriaus lemputė	Indikacija ekrane (jei realizuota jūsų įrenginyje)	Aprašymas Priežastys Sprendimai
Uždarytas vandens tiekimo čiaupas 		<p>Įrenginyje nėra vandens arba nepakankamas vandens kiekis. Blykčios “Start/Pause” švieselė.</p> <p>Patikrinkite, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilnai atidarytas vandens tiekimo čiaupas ir ar pakankamas vandens slėgis. • Nesulenкта vandens įleidimo žarna. • Neužsikimšo tinklinis filtras vandens tiekimo žarnoje (žr. “Valymas ir priežiūra”). • Neužšalo vanduo žarnoje. • Apsauginio vožtuvo įspėjamasis langelis nėra raudonas (jei vandens įleidimo žarnoje yra įtaisytas apsauginis vožtuvas - žr. “Valymas ir priežiūra, pav. A”). Tokiu atveju vandens įleidimo žarną reikia pakeisti nauja. <p>Pašalinus problemą, programą reikia vėl įjungti, paspaudžiant “Start/Pause”. Jei problema pasikartoja, reikia kreiptis į serviso centrą (žr. kitą skyrių).</p>
Išvalykite siurbį 		<p>Pašalintas vanduo nėra išpumpuojamas. Įrenginys sustoja atitinkamo programos etapo vykdymo metu; išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir patikrinkite, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nėra sulenкта vandens pašalinimo žarna. • Neužsikimšo vandens pašalinimo žarnos filtras (žr. skyrių “Filtro valymas/Likusio vandens pašalinimas”; prieš pašalinant vandenį reikia įsitikinti, kad vanduo atvėso). • Nėra užšalusio vandens žarnoje. <p>Pašalinus problemą, reikia išrinkti ir įjungti vandens pašalinimo programą ar mažiausiai 3 s palaikyt nuspaustą “Reset” mygtuką; po to vėl įjunkite norimą programą. Jei sutrikimas pasikartoja, kreipkitės į serviso centrą (žr. kitą skyrių).</p>

Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite skalbimo mašinos dangtį.
2. Paspausdami **1a** arba **1b** (priklauso nuo modelio) mygtuką, atidarykite būgną.
3. Į būgną nespausdami sudėkite skalbinius. Vadovaukitės programų lentelėje pateikta informacija. Neperkraukite skalbimo mašinos. Viršijus leistiną skalbinių kiekį, sumažėja skalbimo efektyvumas.

Pastabos:

- Jei skalbinių į skalbimo mašiną priklausite per daug, skalbimo rezultatai bus nepatenkinami ir skalbiniai bus susiglamžę.
 - Pasirūpinkite, kad skalbiniai nepersisvertų per būgną; tokiu atveju skalbinius paspauskite į būgną, kad būtų pakankamai vietos tinkamai uždaryti būgno atvartus.
 - Būgno atvartų negalima naudoti skalbinių įspaudimui į būgną.
4. Norint uždaryti būgną, abu būgno durelių atvartus reikia atlenkti į pradinę padėtį (**2**).
- DĖMESIO:** Reikia įsitikinti, kad būgno atvartai yra tinkamai užfiksuoti (priklausomai nuo modelio - **2a** arba **2b** pav.).
- Metalinis kabliukas turi būti visiškai susikabinęs su galiniu atvartu - žr. pav. **2a** ar
 - Visi metaliniai kabliukai turi būti tinkamai susikabinę galinių durelių atvarto viduje, o mygtukas turi uždengti galinio atvarto kampa - žr. pav. **2b**.
 - Patikrinkite, kad tarp atvartų ar tarp atvartų ir būgno nėra įstrigusių skalbinių.




1a




1b



2

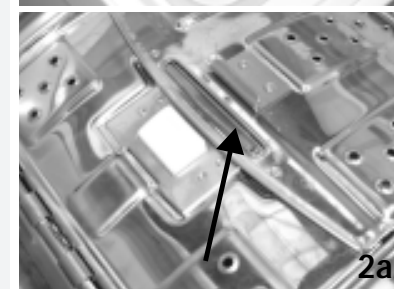

2a

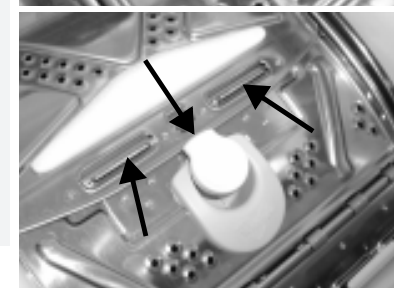

SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

Skalbimo priemonės pasirinkimas priklauso nuo:

- audinio tipo (medvilnė, lengvos priežiūros/ sintetika, jautrūs skalbiniai, vilna).
Pastaba: Vilnai skalbti naudokite tik specifines skalbimo priemones
- spalva
- skalbimo temperatūra
- skalbinių nešvarumo laipsnis ir tipas

Pastabos:

- Baltos spalvos liekanos ant tamsių audinių atsiranda dėl netirpių junginių, naudojamų šiuolaikiniuose skalbimo milteliuose, neturintuose fosfato. Jei taip įvyksta, audinį pakratykite ar išvalykite šepetėliu arba naudokite skystas skalbimo priemones.
- Naudokite tik skalbimo priemones ir priedus, specialiai pagamintus namuose naudojamoms skalbimo mašinoms.
- Naudojant nešvarumus pašalinančius agentus, dažus arba balinimo medžiagas, įsitikinkite, kad jie yra tinkami namuose naudojamoms skalbimo mašinoms. Nešvarumus nuvalanti priemonė gali turėti komponentų, kurie gali neigiamai veikti jūsų skalbimo mašinos dalis.
- Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz.: terpentino, benzino). Skalbimo mašinoje neskalkkite audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais arba degiais skysčiais.

Dozavimas

Laikykitės ant skalbimo priemonės paketo pateikiamų rekomendacijų. Jos priklauso nuo:



- Nešvarumo tipo ir laipsnio
- Skalbinių dydžio
 - Pilnai pridėję skalbinių, laikykitės skalbimo priemonės gamintojo pateikiamų instrukcijų;
 - Pusė apkrovos: 3/4 kiekio naudojamo pilnai pridėjus skalbinių;
 - Minimalus apkrovimas (apie 1 kg): 1/2 kiekio, naudojamo esant visiškam apkrovimui
- Vandens kietumas jūsų rajone (paprašykite informacijos iš jūsų vandens tiekimo kompanijos). Jei vanduo yra minkštas, reikia naudoti mažesnę kiekį skalbimo priemonių, negu esant kietam vandeniui.

Pastabos:

- Jei naudojate per didelį kiekį skalbimo priemonių, gali susidaryti labai daug putų. Pablogėja valymo poveikis.
- Jei skalbimo mašina nustato per didelį kiekį putų, ji gali nutraukti išsukimą.
- Jei naudojama per mažai skalbimo priemonių, kartais skalbiniai gali būti pilki, taip pat užkalkėja kaitinimo sistema, būgnas ir žarnos.
- Jei yra naudojamas koncentruotas skalbinių minkštiklis, skalbimo priemonių skyrelį reikia užpildyti vandeniu iki "MAX" atžymos.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Priklausomai nuo modelio, jūsų skalbimo mašina turi įmontuotas įvairias automatines saugumo funkcijas. Tai įgalina reikiamu laiku nustatyti gedimus, apsaugos sistema gali reaguoti tinkamai. Šie gedimai yra tokie nežymūs, kad gali būti pašalinti per kelias minutes. Pavyzdžiui:

Problema	Sprendimo būdai, patarimai
Įrenginys neįsijungia, nešviečia jokios lemputės	<ul style="list-style-type: none"> • Kištukas netinkamai įjungtas į tinklo lizdą. • Tinklo lizdas ar saugiklis neveikia tinkamai (patikrinkite, naudodami stalinę lempą ar kitą panašų prietaisą).
Įrenginys nepradeda veikti net paspaudus "Start/Pause"	<ul style="list-style-type: none"> • Netinkamai uždarytas dangtis. • Aktyvuota mygtukų blokavimo  funkcija (jei tokia funkcija yra realizuota jūsų įrenginyje). Norint atblokuoti mygtukus, reikia mažiausiai 3 s palaikyti nuspaustus temperatūros ir išsukimo greičio mygtukus. Rakto ženklelis iš ekrano išnyks ir bus galima pradėti programą.
Įrenginys sustoja programos vykdymo metu ir blykčioja "Start/Pause" švieselė	<ul style="list-style-type: none"> • Aktyvuotas išsukimo blokavimas (jei tokia funkcija yra realizuota jūsų įrenginyje) ir programos vykdymo sekos indikatoriuje šviečia . Išjunkite išsukimo blokavimą, paspausdami "Start/Pause" ar pasirinkdami ir paspausdami vandens pašalinimo programą. • Programa buvo pakeista – pasirinkite norimą programą ir paspauskite "Start/Pause". • Programa buvo nutraukta ir atidarytas dangtis – uždarykite dangtį ir tęskite programą, paspausdami "Start/Pause". • Suveikė įrenginio apsaugos sistema (žr. "Raudonos spalvos indikatorius aprašymas"). • Nėra atsuktas vandens tiekimo čiaupas arba sulenkta vandens įleidimo žarna (švies indikatorius "uždarytas vandens čiaupas").
Pasibaigus programai skyrelyje yra plovimo priemonės/priedų likučių	<ul style="list-style-type: none"> • Plovimo priemonės padavimo įtaisas įstatytas netinkamai ar užblokuotas (žr. "Valymas ir priežiūra"). • Užblokuotas vandens įleidimo žarnos filtras (žr. "Valymas ir priežiūra").
Išsukimo metu/renginys vibruoja	<ul style="list-style-type: none"> • Nėra sureguliuotas įrenginio kojelių aukštis; įrenginys nestovi ant lygaus paviršiaus (žr. "Instaliavimas"). • Nebuvo nuimtas transportavimo rėmas; prieš naudojantis /renginiu, būtina nuimti transportavimo rėmą.
Prasti galutinio išsukimo rezultatai	<p>Skalbimo mašina turi disbalanso nustatymo ir koregavimo sistemą. Jei skalbiami atskiri sunkūs skalbiniai (pvz.: vonios kilimėlis arba chalatas), ši sistema gali automatiškai sumažinti gręžimo greitį arba visiškai nutraukti gręžimą, jei nustato per didelį disbalansą jau po kelių gręžimo sūkių, kad būtų apsaugota skalbimo mašina.</p> <p>Patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venkite gręžti sunkius skalbinius; sudėkite mažesnius skalbinius ir pakartokite gręžimą. • Dėl per didelio susidariusių putų kiekio gręžimas gali nutrūkti. Venkite skalbimo priemonių perdozavimo. • Išsukimo greičio mygtuko pagalba buvo nustatytas mažiausias išsukimo greitis ar blokuotas išsukimas (jei tokia funkcija yra).
Programos laikas yra ilgesnis/trumpesnis nei atvaizduojamas ekrane (tik įrenginiai, kurių ekrane atvaizduojamas likęs vykdymo laikas).	<p>Įprastas įrenginio užkrovimas prisitaiko prie veiksnių, kurie įtakoja plovimo programos trukmę, pvz., per didelį putų kiekį, nesubalansuoti skalbiniai, prailgintas pašildymo laikas dėl mažesnės įleidžiamo vandens temperatūros ir t.t.</p> <p>Dėl tokių veiksnių programos laikas yra perskaičiuojamas ir atnaujinamas (jei reikia). Kai kuriuose ekranuose atnaujinimo periodo metu gali būti matoma animacinė indikacija.</p>

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Daikto, patekusio tarp būgno ir kubilo, išėmimas

Jei tarp būgno ir kubilo atsitiktinai įkrito koks nors daiktas, jį bus galima išimti dėka vienos išimamos būgno plokštelės.







1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Iš būgno išimkite skalbinius.
3. Uždarykite būgno atvartus ir pasukite būgną per pusę apsisukimo.
4. Naudodamiesi atsuktuvu paspauskite plastikinį galą ir stumkite plokštelę iš kairės į dešinę.
5. Plokštelė įkris į būgną.
6. Atidarykite būgną: įkritusį daiktą galėsite išimti per atsiradusią angą.
7. Atgal į vietą įstatykite iškritusią būgno plokštelę: Plastikinį galą įstatykite į angas, esančias būgno dešinėje.
8. Po to pastumkite plastikinę plokštelę iš dešinės į kairę, kad ji prisitvirtintų.
9. Vėl uždarykite būgno atvartus, pasukite būgną iki vidurio ir patikrinkite plokštelės padėtį visuose jos tvirtinimosi taškuose.
10. Įjunkite įrenginį į elektros tinklą.



SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI


Įdėkite skalbimo priemones ir priedus

Skalbimo priemonių dozavimas:

- Skalbimo milteliai pirminiam ir pagrindiniam skalbimui 
- Skalbimo milteliai programai su pagrindinio skalbimo ciklu be pirminio skalbimo. 
- Audinių minkštiklis - neviršyti **MAX** lygio žymės 
- Dėmių valikliai 
- Vandens minkštinimo priemonė (4-asis vandens kietumo lygis) 
- Krakmolos (ištirpinamas vandenyje, 100 ml) 

Būkite atidūs ir neviršykite **MAX** lygio žymės.

Programoms be pirminio skalbimo su šaltu vandeniu - 40°C temperatūros vandeniu, rekomenduojama naudoti skystas skalbimo priemones, siekiant išvengti baltų skalbimo priemonės likučių ant skalbinių.

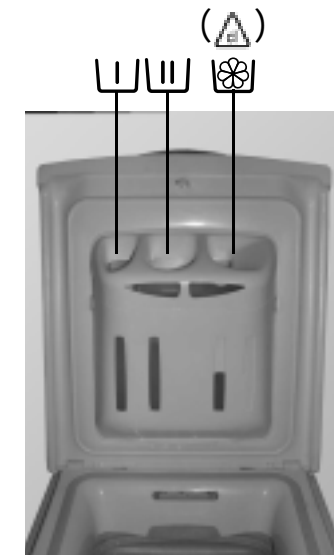

Baliklio naudojimas

- Galima skalbti, naudojant atitinkamą programą ("Medvilnė", "Sintetika") ir į minkštiklio skyrelį įpilti atitinkamą kiekį baliklio.
- Pasibaigus programai, reikia įjungti skalavimo ir išsukimo programą, kad būtų pašalinti baliklio likučiai; su šia programa galima naudoti skalbinių minkštiklį.
- Draudžiama vienu metu į minkštiklio skyrelį supilti ir baliklį, ir minkštiklį.

Krakovolo naudojimas

- Reikia išrinkti tokią skalbimo programą, su kuria galima krakovolinti skalbinius.
- Krakvolo tirpalą reikia paruošti, laikantis visų gamintojo nurodymų.
- Paruoštą krakovolo tirpalą reikia supilti į minkštiklio skyrelį.
- Uždarykite dangtį ir išrinkite "Skalavimo ir išsukimo" programą.

Skalbimo mašinos išoriniai paviršiai ir valdymo skydelis

- Šias skalbimo mašinos dalis leidžiama valyti, naudojant įprastas valymo priemones (draudžiama naudoti abrazyvines valymo priemones).
- Nuvalytus paviršius nusauskite minkštu skudurėliu.

Dangčio sandarinimo tarpiklis

- Jei būtina, sandarinimo tarpiklį nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Vandens įleidimo žarna

- Reikia reguliariai tikrinti, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų. Esant reikalui, žarną reikia pakeisti.

Filtrai

- Tikrinti filtro būklę ir jį valyti reikia 2-3 kartus per metus.

FILTRO VALYMAS

Šiame įrenginyje yra įtaisytas savaime išsivalantis vandens siurblys. Pašalinių daiktų filtras sulaiko tokius daiktus kaip sagos, monetos, segtukai ir pan., kurie buvo likę skalbinuose.


Tikrinti filtro būklę ir jį valyti reikia 2-3 kartus per metus.

Ypač:

- Jei sutriko vandens pašalinimas iš įrenginio ar neatliekami išsukimo ciklai.
- Jei šviečia indikatorius "Išvalykite siurblį".
SVARBU: Prieš išimdami filtrą įsitikinkite, kad vanduo atvėso.

Prieš transportuojant įrenginį reikia pašalinti likusį vandenį.

1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Moneta atidarykite filtro skyriaus dangtelį.
3. Po dangteliu pastatykite kokį nors indą vandeniui surinkti.
4. Filtrą lėtai sukite prieš laikrodžio rodyklę, iki rankenėlė bus vertikaliaje padėtyje; neišsukite filtro visiškai.
5. Palaukite, kol ištekės visas skalbimo mašinoje likęs vanduo.
6. Pilnutinai išsukite filtrą ir jį išimkite.
7. Iš filtro išimkite visus pašalinius daiktus.
8. Patikrinkite, ar laisvai sukasi darbinis siurblio velenas.
9. **Istatykite filtrą ir įsukite jį iki galo laikrodžio rodyklės kryptimi (rankenėlė turi būti horizontalioje padėtyje).**
10. Į skalbimo mašiną per būgną įpilkite 0.5 l vandens ir patikrinkite, ar vanduo neteka per filtrą.
11. Uždarykite filtro skyrių.
12. Skalbimo mašiną įjunkite į elektros tinklą.

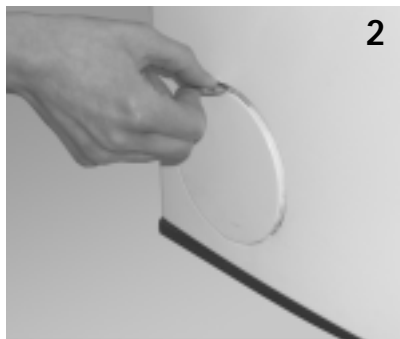

"Išsukimo greičio pakeitimo" mygtukas

- Kiekviena programa turi nustatytą išsukimo greitį.
- Paspausdami šį mygtuką, jūs galite nustatyti kitą išsukimo greitį.
- Išrinkus "0", galutinis išsukimas bus išjungtas, tačiau tarpiniai ciklai bus atliekami.

PROGRAMOS ĮJUNGIMO ATIDĖJIMAS

Šios funkcijos dėka programos vykdymas gali būti įjungtas vėliau, pavyzdžiui, naktį kai yra pigesnė elektros energija.

- Išrinkite programą, išsukimo greitį ir papildomas funkcijas.
- Paspausdami vykdymo uždelsimo mygtuką, nustatykite uždelsimo trukmę (1, 3, 6, 9 ar 12 val.).
- Paspauskite **Start/Pause** mygtuką. Įsizišiebs šalia vykdymo uždelsimo mygtuko esantis indikatorius; šis indikatorius užges, įsijungus programai.
- Kartą paspaudus **Start/Pause** mygtuką, prasidės atgalinė laiko atskaita. Prasidėjus programai, užges vykdymo uždelsimo indikatorius ir įsizišiebs programos vykdymo sekos indikatorius.
- Po **Start/Pause** mygtuko paspaudimo nustatytas uždelsimo laikas gali būti sumažintas, pakartotinai spaudžiant uždelsimo trukmės nustatymo mygtuką.

Norint išjungti vykdymo uždelsimo funkciją:

...**prieš paspaudžiant Start/Pause mygtuką:**

- Programų išrinkimo rankenėlę reikia pasukti į kitą padėtį ar paspausti **Reset** mygtuką.

...**paspaudus Start/Pause mygtuką:**

- Mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą **Reset** mygtuką; užges uždelsimo laiko indikatorius.

PROGRAMOS ĮJUNGIMAS

Atidarykite vandens tiekimo čiaupą ir paspauskite **Start/Pause**. Įsizišiebs šalia **Start/Pause** mygtuko esantis indikatorius. Programos vykdymo sekos indikatorius atvaizduos esamąją programos fazę. Pasibaigus atitinkamai programos fazei, ją nurodantis indikatorius užges.

INDIKATORIUS "GALIMA ATIDARYTI DANGTĮ"

Prieš prasidedant ar pasibaigus programai, šviečiantis šis indikatorius nurodo, kad galima atidaryti dangtį. Programos metu dangtis bus užblokuotas ir draudžiama mėginti atidaryti jį jėga. Jei dangtį yra būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrelį "Vykdomos programos išjungimas".

RAUDONOS SPALVOS INDIKATORIAI

"Servisas"

Šis indikatorius įsizišiebs, aptikus elektros komponento gedimą. Vadovaukitės skyriuje "Veikimo sutrikimų paieška" pateikta informacija, o jei sutrikimo pašalinti nepavyko - kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

"Uždarytas vandens tiekimo čiaupas"

Jei į įrenginį nepatenka vanduo arba patenka nepakankamas jo kiekis, įsizišiebs šis indikatorius. Atidarykite vandens tiekimo čiaupą; jei indikatorius vis tiek šviečia, vadovaukitės skyriuje "Veikimo sutrikimų paieška" pateikta informacija.

"Išvalykite siurblį"

Šis indikatorius įsizišiebs, jei nebus išpumpuojamas pašalintas vanduo. Reikia patikrinti, ar nėra sulenкта vandens pašalinimo žarna ir ar nereikia išvalyti filtro. Po to vadovaukitės skyriuje "Veikimo sutrikimų paieška" pateikta informacija.

PROGRAMOS PABAIGA

- Užges visi programos vykdymo sekos indikatoriai ir įsizišiebs "Durelės atidarytos" indikatorius.
1. Programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėtį "Off/O".
 2. Uždarykite vandens tiekimo čiaupą.
 3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
 4. Palikite dureles atidarytas, kad iš būgno išgaruotų drėgmė.

PROGRAMOS IR PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

1. Paspausdami **Start/Pause** mygtuką, pristabdykite programos vykdymą. Blykčios indikatorius.
2. Išrinkite naują programą (su temperatūra) ir papildomas funkcijas.
3. Dar kartą paspauskite **Start/Pause** mygtuką. Nauja programa bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta senoji. Papildomai skalbimo priemonės įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS ATŠAUKIMAS (RESET)

Reset mygtuko pagalba galima išjungti vykdomą programą, jai dar nepasibaigus. Mažiausiai 3 s palaikykite nuspaustą **Reset** mygtuką; iš būgno bus pašalintas vanduo. Po to galėsite atidaryti skalbimo mašinos dangtį.

SKALBIMO PROGRAMŲ DUOMENYS

Programa	Vandens temperatūra °C	Skalbinių svoris, kg	Vandens kiekis, l	Elektros energijos sąnaudos, kW/h	Programos trukmė***, (h : min.)
Medvilnė	95	5.0	50*	1.70	2:05
Medvilnė**	60	5.0	45	0.85	2:30
Medvilnė	40	5.0	55	0.55	2:00
Sintetika	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetika	40	2.5	45	0.45	1:15
Neatsparūs audiniai	40	1.5	50	0.55	0:45
Kasdieniniai drabužiai	40	3.0	40	0.45	1:00
Greitas skalbimas	30	3.0	35	0.40	0:30
Vilna	40	1.0	55	0.55	0:45
Skalbtini rankomis	40	1.0	40	0.40	0:35
Apatinis trikotažas	30	1.0	40	0.30	0:35

Įrenginio bandymai atlikti, laikantis IEC 60456 standarto. Pateiktos reikšmės gali svyruoti, atsižvelgiant į skalbimo mašinos eksploatavimo sąlygas (įleidžiamo vandens slėgį, temperatūrą, skalbinių kiekį, užterštumo lygį ir t.t.).

* Siekiant, kad vanduo nebūtų per karštas, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje, prieš pašalinant vandenį iš skalbimo mašinos, į būgną įpilamas papildomas kiekis šalto vandens.

* Prašome žiūrėti į skalbimo programų lentelę.

** Priklausomai nuo patalpos vidaus temperatūros, programos vykdymo trukmės indikacija taip pat gali skirtis.

PASIRENGIMAS SKALBIMUI

- Sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles ir patikrinkite, ar jos tinkamai užfiksuotos.
- Į skalbimo priemonių skyrelį sudėkite skalbimo priemones ir priedus; neviršykite "MAX" lygio atžymos.
 - Programos su pirminiu ir pagrindiniu skalbimo ciklu | ||
 - Pagrindinis skalbimas be pirminio skalbimo ||
 - Audinių minkštiklis ir kondicionierius ☼
 - Chloro baliklis ||
 - Dėmių pašalinimo priemonės ||
 - Priemonės nuo nuovirų ||
- Uždarykite dangtį.
- Programų išrinkimo rankenėlę pasukite ties pageidaujama programa ir temperatūra. Blykčios **Start/Pause** indikatorius.

IŠRINKITE PAPILDOMAS FUNKCIJAS

Funkcijos išrinkimas arba atšaukimas gali būti atliktas bet kuriuo programos vykdymo metu. Pasirinkta funkcija bus pritaikoma tuo atveju, jei atitinkama programos fazė dar nebuvo įvykdyta.

"Greito skalbimo" mygtukas

- Sumažinamas vandens suvartojimas viso skalavimo proceso metu.
- Tinka mažai suteptiems skalbiniams ir į skalbimo būgną įdėjus nedidelį jų kiekį (3 kg).

"Ekonomiško skalbimo" mygtukas

- Skalbimo trukmė padidinama ir sumažinama temperatūra. Tai padeda sutaupyti elektros energiją, o skalbimo kokybė išlieka ta pati.
- Naudokite su programomis "Medvilnė 95" ir "Sintetika 60".

"Pirminio skalavimo" mygtukas

- Tik su smarkiai suteptais skalbiniais. Ciklas prailginamas apytikriai 20 min.

"Intensyvaus skalavimo" mygtukas

- Padidinamas vandens kiekis ir prailginama ciklo trukmė.
- Ši funkcija pagerina vaikiškų ir alergiškų žmonių skalbinių skalavimą, rajonuose, kuriuose tiekiamas vanduo yra labai minkštas.

"Skalavimo sulaikymo" mygtukas

- Skalbiniai po paskutinio skalavimo yra paliekami vandenyje. Tokiu būdu, neatliekant paskutiniojo išsukimo ciklo, jie nėra suglamžomi.
- Šią funkciją rekomenduojama naudoti, išrinkus sintetikos, kasdienių rūbų ir neatsparių audinių skalbimo programą.
- Šią funkciją rekomenduojama naudoti, jei ketinate skalbinių išsukimą atidėti vėlesniam laikui arba, jei skalbiniai neturi būti išsukti.
- Kai įrenginys pasiekia skalavimo blokavimo fazę, ims šviesti šios funkcijos indikatorius arba blykčios **Start/Pause** indikatorius.

"Skalavimo sulaikymo" funkcijos išjungimas:

- Paspauskite **Start/Pause** mygtuką; programa bus baigta, atlikus galutinį išsukimo ciklą.
- Jei nenorite, kad skalbiniai būtų išsukami, išrinkite vandens pašalinimo programą ir paspauskite **Start/Pause** mygtuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Skalbimo priemonių stalčiukas

- Įspauskite abiejose stalčiuko pusėse esančius mygtukus.
- Stalčiuką patraukite į save ir išimkite.

Stalčiuke gali būti likęs nedidelis kiekis vandens. Dėl šios priežasties stalčiuką rekomenduojama laikyti vertikaliai.
- Visas stalčiuko dalis nuplaukite tekančio vandens srove.

Jūs taip pat galite išimti sifono dangtelius.
- Sudėkite į vietą sifono dangtelius (jei jie buvo išimti).
- Stalčiuką įstatykite į jo vietą, suradę apatines ašes durelių angose ir centre, kol užsifiksuos abu mygtukai.

Pastaba: Reikia įsitikinti, kad skalbimo priemonių skyrelis yra tinkamai įstatytas.



Vandens įleidimo žarnos tinklinis filtras

Tikrinkite ir valykite reguliariai (mažiausiai 2-3 kartus per metus).

- Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Uždarykite čiaupą.
- Nuo čiaupo atjunkite žarną.
- Atsargiai išvalykite žarnos gale esantį filtrą, jo neišimdami (pavyzdžiui, šepetėliu).

Pastaba: Skalavimo mašinos su "A" tipo žarna: draudžiama žarną panardinti į vandenį.


- Ranka prie čiaupo prisukite įleidimo žarną. Draudžiama naudoti replės.
- Atidarykite čiaupą ir patikrinkite sujungimų sandarumą.
- Įjunkite įrenginį į elektros tinklą.

Vandens įleidimo žarna

Vandens įleidimo žarnos būklę reikia tikrinti nuolat. Jei vandens įleidimo žarną reikia pakeisti, būtina naudoti naują tokių pat parametrų žarną (įsigyti galima techninio aptarnavimo centre).

A paveikslėlyje pavaizduota žarna turi apsauginį vožtuvą, kuris apsaugo įrenginį nuo nekontroliuojamo vandens įleidimo; jei įspėjamasis apsauginio vožtuvo langelis yra raudonas, apsauginis vožtuvas yra aktyvuotas ir žarną būtina pakeisti. Naują žarną įsigyti galima techninio aptarnavimo centre.

Jei vandens įleidimo žarna yra permatoma, būtina nuolat tikrinti jos spalvą (B). Jei vidinės žarnos sienelės yra paraudę, tai reiškia, kad žarna gali būti kiaura ir ją reikia pakeisti. Naują žarną galima įsigyti techninio aptarnavimo centre.

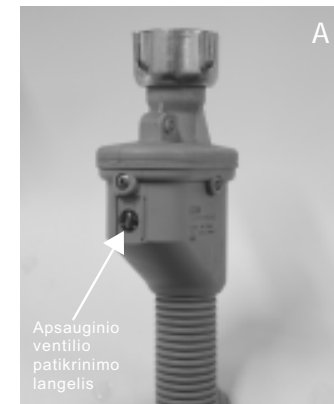

Apsauginio ventilio patikrinimo langelis




SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELE

- A. Programų išrinkimo rankenėlė
 B. Laiko atvaizdavimas
 C. Vykdyto uždelimo mygtukas
 D. Išsukimo greičio perjungimo mygtukas
 E. "Start/Pause" mygtukas
 F. Programos vykdymo sekos indikatoriai



- G. "Reset" mygtukas
 H. Indikatorius "Dangtis atraktintas"

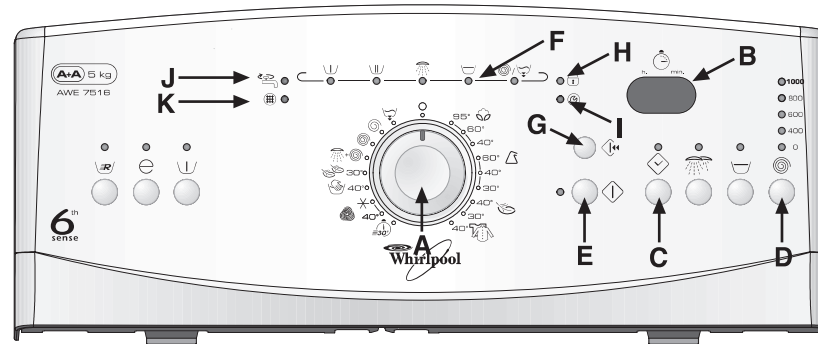

Šioje skalbimo mašinoje yra realizuota automatinė apsaugos funkcija, kuri aptinka ir diagnozuoja sutrikimus ankstyvoje fazėje ir atitinkamai į tai reaguoja, pvz.:

- I. Indikatorius "Servisas"
 J. Indikatorius "Uždarytas čiaupas"
 K. Indikatorius "Išvalykite filtrą"

- ¹⁾ Išrinkus pirminį skalbimą, pagrindinio skalbimo ciklo metu nerekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
²⁾ Draudžiama naudoti skystą skalbimo priemonę
³⁾ Būgno sukimosi greitis apribojamas iki 400 aps./min.

Programa	Etiketė	Didž. skalbinių kiekis, kg	Audinių tipas ir suteptimo lygis	Skalbimo priemonės ir priedai					Papildomos funkcijos					Didž. išsukimo greitis aps./min
				Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Greitas skalbimas	Ekonomiškas skalbimas	Pirminis skalbimas	Vykdyto uždelsimas	Intensyvus skalavimas	Skalavimo sulaukymas	Keičiamas išsukimo greitis	
Medvilnė 40° - 60° - 95°C		5.0	Smarkiai/vidutiniškai sutepti medvilnės ir lino skalbiniai (paklodės ir užvalkalai, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir t.t.). <i>Su smarkiai suteptais skalbiniais reikia naudoti pirminio skalbimo ciklą.</i>	*	Taip ¹⁾	*	*	* tik 95°C	*	* ²⁾	*	*	*	1000
Sintetika 30 - 40 - 60°C		2.5	Vidutiniškai suteptos palaidinės, marškiniai, chalatai, spec. drabužiai ir t.t., pagaminti iš poliesterio, poliamido, nailono ar kombinuoti su medvilne.	*	Taip ¹⁾	*	*	* tik 60°C	*	* ²⁾	*	*	*	1000
Neatsparūs audiniai 30° - 40°C		1.5	Užuolaidos ir neatsparių audinių drabužiai, suknelės, marškiniai ir palaidinės.	*	Taip ¹⁾	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1000
Kasdieniniai rūbai 40°C		3.0	Mažai/vidutiniškai sutepti medvilnės/sintetikos skalbiniai.	-	Taip	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	1000
Greitas skalbimas 30°C		3.0	Mažai dėvėti viršutiniai drabužiai iš medvilnės, poliesterio, poliamido ar kombinuoti su medvilne.	-	Taip	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	1000
Vilna Šaltas vanduo - 40°C		1.0	Tik vilnoniai skalbiniai, kuriuos leidžiama skalbti skalbimo mašinoje.	-	Taip	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000
Skalbtini rankomis 30° - 40°C		1.0	Šilko, lino, vilnos ir viskozės skalbiniai, pažymėti etikete "skalbtini rankomis".	-	Taip	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
Apatinis trikotažas 30°C		1.0	Šis ciklas yra ypač tinkamas moteriško apatinio trikotažo skalbimui (reikia naudoti tinklinį krepšelį).	-	Taip	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
Skalavimas ir išsukimas		-	<i>Tas pats kaip ir galutinis "medvilnės" programos skalavimo ir išsukimo ciklas.</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	1000
Išsukimas		-	<i>Atliekamas intensyvus skalavimo ciklas yra analogiškas medvilnės skalbimo programos išsukimo ciklui.</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
"Švelnus" išsukimas		-	<i>Atliekamas švelnus skalavimo ciklas yra analogiškas vilnos skalbimo programos išsukimo ciklui.</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
Vandens pašalinimas		-	<i>Tik vandens pašalinimas.</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-