



# SKALBIMO MAŠINA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

***AWM 1111***

## TURINYS

<b>PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA</b>	<b>3 psl.</b>
<b>SAUGOS REIKALAVIMAI</b>	<b>4 psl.</b>
<b>SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS</b>	<b>5 psl.</b>
<b>PIRMINIS SKALBIMO CIKLAS</b>	<b>5 psl.</b>
<b>APSAUGA NUO ATSITIKTINIO ĮJUNGIMO</b>	<b>6 psl.</b>
<b>SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI</b>	<b>7 psl.</b>
<b>LIKUSIO VANDENS IŠPUMPAVIMAS</b>	<b>9 psl.</b>
<b>FILTRO IŠĖMIMAS</b>	<b>10 psl.</b>
<b>VALYMAS IR PRIEŽIŪRA</b>	<b>11 psl.</b>
<b>SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ</b>	<b>12 psl.</b>
<b>SĄNAUDŲ DUOMENYS</b>	<b>14 psl.</b>
<b>SKALBIMO MAŠINOS PASTATYMAS</b>	<b>17 psl.</b>
<b>VEIKIMO SUTRIKIMŲ LOKALIZAVIMAS</b>	<b>21 psl.</b>
<b>TECHNINĖ PRIEŽIŪRA</b>	<b>23 psl.</b>

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą:

1. Pabandykite pašalinti gedimą patys (žiūrėkite „Veikimo sutrikimų lokalizavimas“).
2. Pakartotinai paleiskite programą, kad patikrintumėte, ar gedimas buvo pašalintas.
3. Jei skalbimo mašina toliau veikia netinkamai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Detaliai nurodykite:

- gedimo pobūdį
- skalbimo mašinos modelį
- serviso kodą (numeris po žodžio SERVICE)

**SERVICE** 0000 000 00000



**Serviso lipdukas yra durelių viduje.**

- savo adresą
- savo telefono numeris ir miesto kodą

Techninės priežiūros centrų telefono numerius ir adresus rasite garantiniame talone.

## TRANSPORTAVIMAS

1. Įrenginio elektros laido šakutę ištraukite iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite vandens įleidimo ir išleidimo žarnas.
4. Išleiskite likusį vandenį iš skalbimo mašinos ir žarnų.  
Reikia palaukti, kol vanduo atvės.
5. Skalbimo mašinos nugarėlėje įsukite transportavimo varžtus.

## VEIKIMO SUTRIKIMŲ LOKALIZAVIMAS

### Ką daryti, jei yra įrenginio apsaugos sistema aptinką sutrikimą.

Skalbimo programos vykdymas yra sustabdytas ir blykčioja atitinkami indikatoriai (priklausomai nuo modelio), nurodantys sutikimo priežastį.

#### Sutrikimų diagnostikos lentelę

Įsiziėbia lemputė	Indikacija ekranėlyje	Sutrikimų priežastis
„Užsuktas vandens čiaupas“	„FH“	Vandens įleidimo sutrikimas
–	„FP“	Vandens išleidimo sutrikimas
–	nuo „F4“ iki „F21“	Sutrikimas elektros sistemoje
„AquaStop“/„Vandens įleidimo pertraukimas“	„FA“	Vandens įleidimo pertraukimo funkcijos sutrikimas

#### a) Vandens tiekimo sutrikimas (į skalbimo mašiną nepatenka vanduo arba jo kiekis yra nepakankamas).

Blykčioja vandens tiekimo iš čiaupo indikatorius arba ekranėlyje rodomas kodas „FH“. Pasukdami programų išrinkimo rankenėlę į padėtį „O“, išjunkite maitinimą ir įrenginį išjunkite iš elektros tinklo.

- Patikrinkite:
- ar pilnutinai atidarytas vandens tiekimo čiaupas ir, ar pakankamas vandens spaudimas.
  - ar nėra perlenkta vandens tiekimo žarna.
  - ar neužsikimšęs tinklinis filtras (žr. skyrelį „Priežiūra/Vandens įleidimo žarnos sietelis“).
  - ar neužšalęs vanduo vandens tiekimo žarnoje. Įjunkite įrenginį į elektros tinklą. Išrinkite pageidaujama programą ir paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką (skalbimo priemonių papildyti nebūtina).

#### b) Iš skalbimo mašinos neįmanoma pašalinti vandens.

Ekranėlyje rodoma „FP“. Pasukdami programų išrinkimo rankenėlę į padėtį „O“, išjunkite įrenginį ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

- Patikrinkite:
- ar nėra perlenkta vandens įleidimo žarna (žr. skyrelį „Pastatymas“).
  - ar neužsikimšęs pašalinių daiktų filtras/siurblys (žr. skyrelį „Priežiūra/Vandens įleidimo žarnos sietelis“).
- DĖMESIO: Prieš atliekant vandens išleidimo procedūrą, palaukite kol vanduo atvės.
- ar neužšalęs vanduo vandens įleidimo žarnoje.

Įjunkite įrenginį į elektros tinklą. Išrinkite pageidaujama programą ir paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką (skalbimo priemonių papildyti nebūtina). Jei sutrikimas pasikartoja, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kvieskite kvalifikuotą buitinės technikos remonto specialistą.

#### c) Elektrinės dalies gedimas.

- Ekranėlyje rodomas kodas nuo „F4“ iki „F21“ arba „888“.
- Programų išrinkimo rankenėlę perjunkite į padėtį „O“, po to iš naujo išrinkite reikiama programą ir paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką. Programos vykdymas bus tęsiamas.
  - Jei sutrikimas pasikartoja, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kvieskite kvalifikuotą buitinės technikos remonto specialistą.

d) Vandens tiekimo pertraukimo funkcijos sutrikimas (priklausomai nuo modelio) Pasigirs garsinis signalas. Ims šviesti vandens tiekimo pertraukimo funkcijos indikatorius. Displėjaus ekrane bus atvaizduojamas „FA“ kodas ir veiks vandens siurblys.

#### Vandens tiekimas gali būti sustabdytas dėl:

- Didelio putų kiekio.
  - Vandens nutekėjimo įrenginyje ar per vandens tiekimo žarną.
- Atlikite šiuos veiksmus:
1. Programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėtį „O“, o po to išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir užsukite vandens tiekimo čiaupą.
  2. Kreipkitės į serviso centrą ir apibūdinkite sutrikimą.
  3. Jei nebuvo paspaustas paleidimo (pauzės) mygtukas, o vanduo toliau yra įleidžiamas į skalbimo mašiną, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir kreipkitės į serviso centrą.

## PRIEŠ NAUDOJANTIS SKALBIMO MAŠINA

#### 1. Įpakavimo medžiagų išėmimas ir įrenginio patikrinimas

- Išpakavę skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad transportavimo metu ji nebuvo pažeista. Priešingu atveju, kreipkitės į įrenginį pardavusią įmonę.
- Įrenginio įpakavimo medžiagos gali kelti grėsmę vaikams. Įpakavimo medžiagas (celofano paketus, polistirolo padėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

#### 2. Išsukite transportavimo varžtus

- Siekiant apsaugoti skalbimo mašinos paviršių ir vidines detales, skalbimo mašinoje būna įsukti transportavimo varžtai. **Prieš naudodamiesi skalbimo mašina, būtinai išsukite transportavimo varžtus** (žr. skyrelį „Pastatymas/transportavimo varžtų išsukimas“).

#### 3. Skalbimo mašinos pastatymas

- Pastatykite skalbimo mašiną ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- **Sureguliuokite skalbimo mašinos kojelių aukštį taip, kad skalbimo mašina būtų pastatyta lygiai vertikaliai** (žr. skyrelį „Pastatymas/Kojelių aukščio reguliavimas“).

#### 4. Vandens įleidimo žarna

- Prijungdami vandens įleidimo žarną, laikykitės vietinių prijungimo prie vandentiekio reikalavimų (žr. skyrelį „Pastatymas/Vandens įleidimo žarnos prijungimas“).
- Naudojamas tik šaltas vanduo.
- Vandens tiekimo čiaupas: sriegtas 3/4 colio antgalis lanksčiai žarnai.
- Paduodamo vandens slėgis: 1–10 bar.

#### 5. Vandens išleidimo žarna


- Vandens išleidimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite „U“ formos laikiklį) (žr. skyrelį „Pastatymas/Vandens išleidimo žarnos prijungimas“).
- Jei skalbimo mašina yra sujungta su įmontuota vandens pašalinimo sistema, įsitikinkite, kad sistemoje yra speciali anga, leidžianti išvengti vandens išleidimo ir įleidimo tuo pačiu metu.

#### 6. Įjungimas į elektros tinklą

- Ši skalbimo mašina atitinka saugos reikalavimus, keliamus elektros prietaisams. Skalbimo mašiną turi instaliuoti kvalifikuotas specialistas. Instaliavimo metu būtina laikytis eksploataavimo instrukcijoje išdėstytų reikalavimų.
- Prieš įjungdami skalbimo mašiną į elektros tinklą, įsitikinkite, kad jūsų vietovės elektros tinklo parametrai atitinka įrenginio gamyklinėje plokštelėje nurodytus parametrus.
- Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus ir elektros tinklo lizdo skirstytuvus.
- Į baldus montuojama skalbimo mašina turi būti izoliuota. Įrenginys turi būti pastatytas patikimai.
- Skalbimo mašinos elektros laido šakutę leidžiama įjungti tik į teisingai instaliuotą, įžemintą ir izoliuotą elektros tinklo lizdą.
- Skalbimo mašina turi būti įžeminta! Gamintojas nėra atsakingas už galimas pasekmes, jei nebuvo laikomasi šio reikalavimo.
- Elektros srovės įtampos reikšmė, naudojama galia ir informacija apie saugiklius nurodyta įrenginio durelių vidinėje pusėje.
- Jei buvo pažeistas įrenginio elektros laidas, jį leidžiama pakeisti tik kvalifikuotiems specialistams.

## SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS

### 1. Įpakavimo medžiagos

- Skalbimo mašinos įpakavimo medžiagos gali būti 100% perdirbtos ir yra pažymėtos  ženkliu.

### 2. Įpakavimo medžiagų ir senų prietaisų utilizavimas

- Ši skalbimo mašina pagaminta iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Utilizuodami seną skalbimo mašiną, laikykitės vietinių gamtos apsaugos reikalavimų.
- Prieš utilizuodami seną skalbimo mašiną, nupjaukite įrenginio elektros laido šakutę.
- Jei ketinate seną skalbimo mašiną priduoti į antrinių žaliavų priėmimo punktą, iš skalbimo priemonių skyrelio pašalinkite skalbimo priemones.
- Jūsų įrenginys pagamintas iš medžiagų, kurias įmanoma perdirbti. Atitarnavusių buitinių elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimas (2002/96/EC direktyva galioja tik Europos Sąjungos šalyse arba kitose Europos šalyse, kur veikia skirtingų atliekų surinkimo sistema).



Šis ženklelis gali būti pavaizduotas ant prietaiso arba ant jo pakuotės. Tokiu ženkliu pažymėto prietaiso negalima utilizuoti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Atitarnavusį prietaisą reikia pristatyti į senų įrenginių priėmimo punktą. Netinkamai utilizavus atitarnavusį prietaisą iškyla grėsmė žmonių sveikatai, bei yra teršiama aplinka. Aplinkosaugos sumetimais visus atitarnavusius prietaisus reikia utilizuoti prisilaikant vietinių norminių aktų. Perdirbant medžiagas yra saugomi gamtos išteklių. Išsamesnė informacija apie prietaiso utilizavimą jums gali pateikti miesto savivaldybėje, senų įrenginių priėmimo punkto atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

### 3. Vaikų saugumas

- Negalima leisti vaikams žaisti skalbimo mašina ar įlįsti į jos būgną.


### 4. Paviršiai ir aplinka

- Draudžiama ant skalbimo mašinos statyti kitus įrenginius (pvz., skalbinių džiovintuvą, vandens šildytuvą ir pan.).
- Skalbimo mašina turi būti pastatyta uždaroje erdvėje.
- Draudžiama šalia įrenginio laikyti degius skysčius.

### 5. Bendrojo pobūdžio rekomendacijos

- Baigę naudotis skalbimo mašina, ją išjunkite ir uždarykite vandens tiekimo čiaupą.
- Prieš atlikdami įrenginio valymo ar priežiūros procedūrą, išjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo.
- Išorinius skalbimo mašinos paviršius valykite drėgnu, neutralioje skalbimo priemonėje suvilgytu skudurėliu.
- Draudžiama naudoti abrazyvines valymo priemones.
- Draudžiama bandyti jėga atidaryti įrenginio dureles.
- Skalbimo mašina turi būti įjungta į tvarkingą elektros tinklo lizdą. Jei skalbimo mašinos elektros laido šakutė neatitinka tinklo lizdo, tinklo lizdą pakeiskite tinkamu. Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus. Jei būtina pakeisti įrenginio elektros laidą, tai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

### 6. Atitikimas standartams

- Skalbimo mašina atitinka šių direktyvų saugos reikalavimus:  
73/23/EEC žemos įtampos direktyva  
89/336/EEC EMC direktyva  
93/68/EEC CE žymėjimo direktyva 

## VEIKIMO SUTRIKIMŲ LOKALIZAVIMAS

Šioje skalbimo mašinoje yra realizuota automatinės apsaugos funkcijos, leidžiančios aptikti sutrikimus ir nustatyti sutrikimų priežastį bei sustabdyti neteisingai išrinktų programų vykdymą. Tačiau, kai kuriuos sutrikimus galima panaikinti per kelias minutes. Pavyzdžiui:

**Skalbimo mašina neveikia; nei viena kontrolinė lemputė nešviečia:**

Patikrinkite:

- Ar įrenginio elektros laido šakutė įkišta į elektros lizdą;
- Ar nenutrūko elektros energijos tiekimas;
- Ar teisingai išrinkta skalbimo programa;

**Skalbimo mašina neveikia, bet blykčioja paleidimo (pauzės) lemputė.**

Patikrinkite:

- ar teisingai buvo uždarytos skalbimo mašinos durelės;
- ar nebuvo pakeista skalbimo programa;
- ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas. Jei čiaupas užsuktas, atsukite jį ir paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką.

**Programos vykdymo metu įrenginys sustoja.**

Patikrinkite:

- ar neblykčioja „Skalavimo sulaikymo“ funkcijos indikatorius. Paspausdami mygtuką, išjunkite šią funkciją.
- ar nėra išrinkta kita programa. Išrinkite iš naujo reikiama programą ir paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką.
- ar neblykčioja paleidimo (pauzės) indikatorius. Paspauskite paleidimo (pauzės) mygtuką;
- ar nesuveikė įrenginio apsaugos sistema; Žr. sutrikimų diagnostikos lentelę.

**Pasibaigus skalbimo ciklui, skalbimo priemonių skyrelyje lieka skalbimo priemonės.**

Patikrinkite:

- ar teisingai įstatytas sifonas (žr. skyrelį „Priežiūra ir valymas“);
- ar į skalbimo mašiną patenka pakankamas kiekis vandens. gali būti užsiteršę tinkliniai filtrai tarp vandens įleidimo žarnos ir čiaupo (žr. skyrelį „Priežiūra ir valymas“).

**Skalbinių išsukimo metu mašina vibruoja**  
Patikrinkite:

- ar mašina pastatyta lygiai vertikaliai ir, ar visos keturios atraminės kojelės remiasi į grindis (žr. skyrelį „Pastatymas“);
- ar išsukti transportavimo varžtai. Transportavimo varžtai turi būti išsukami prieš naudojantis skalbimo mašina (žr. sk. „Pastatymas“).

**Paskutiniojo skalbinių išsukimo metu skalbiniai prastai nusausinami.**

Šiame įrenginyje yra automatinio būgno balansavimo sistema. Priklausomai nuo būgno esančių skalbinių kiekio, ši sistema automatiškai parenka būgno apsisukimų greitį. Jei skalbiniai negali būti tinkamai išbalansuoti, išrinkta skalbimo programa automatiškai išjungiamas.

- jei skalbiniai yra pernelyg drėgni, į būgną įdėkite papildomą smulkesnių skalbinių kiekį ir pakartokite nusausinimo programą.
- jei susidaro per didelis putų kiekis, naudokite mažiau skalbimo priemonių.
- Patikrinkite, ar nėra nustatytas „0“ išsukimo greitis.

**Į skalbimo mašiną nepatenka vanduo arba jo kiekis yra nepakankamas.**

- Šio modelio skalbimo mašinos komplektuojamos su vandens įleidimo žarna, kurioje yra įtaisytas apsauginis vožtuvas. Jei apsauginis vožtuvas yra atidarytas (apsauginio vožtuvo langelyje šviečia raudonos spalvos indikatorius), vandens įleidimo žarną būtina pakeisti nauja.

**Ekranėlyje rodoma programos vykdymo laiko reikšmė, likęs programos vykdymo laikas „šokinėja“ kas kelias minutes arba tai sumažėja, tai padidėja programos vykdymo trukmė.**

Taip yra mašinai adaptuojantis prie veiksnų, darančių įtaką programos trukmei, kaip antai:

- skalbinių disbalanso;
- vandens pašildymui reikiamo laiko.

## SKALBIMO MAŠINOS PASTATYMAS

### Vandens įleidimo žarnos prijungimas

1. Ranka prisukite žarnos antgalį prie vandens tiekimo čiaupo.
2. Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra sulenkta.
3. Iki galo atsukite vandens tiekimo čiaupą ir įsitikinkite, ar žarnos sujungimai sandarūs.

Draudžiama vandens įleidimo žarną jungti prie vandens maišytuvo su vandens pašildymo įtaisu.

Pasirūpinkite, kad vandens įleidimo žarna nebūtų sulenkta.

Reikia reguliariai tikrinti žarnos būklę, o esant būtinybei ją pakeisti nauja tokių pat parametrų žarna (įsigyti galima serviso centre).

Jei lanksti žarna yra pažeista, skalbimo mašiną nedelsiant reikia išjungti iš elektros tinklo.

Jei vandens įleidimo žarną būtina pailginti, pakeiskite ją to paties ilgio ir skersmens žarna su vandens pertraukimo įtaisu (įsigyti galima serviso centre).

Naują vandens įleidimo žarną turi prijungti specialistas.



### Vandens išleidimo žarnos prijungimas

1. Vandens išleidimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite „U“ formos laikiklį).
2. Pasirūpinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta.
3. Žarną pritvirtinkite taip, kad ji nenukristų.

Jei vandens išleidimo žarną reikia prailginti, naudokite to paties tipo lankščią žarną.

Vandens išleidimo žarnos ilgis: 2,50 m

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti ne aukščiau kaip 1,25 m virš grindų.

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti ne žemiau kaip 0,70 m virš grindų.



## SKALBIMO MAŠINOS SUDĖTINĖS DALYS

1. Darbinis paviršius
2. Valdymo skydelis
3. Skalavimo priemonių skyrelis
4. Serviso lipdukas (ant priekinio skydelio už durelių rėmo)
5. Durelės
6. Durelių atidarymo rankenėlė
  - Norint atidaryti dureles, reikia paspausti rankenėlės viduje esantį mygtuką ir rankenėlę patraukti į save
  - Norint uždaryti dureles, reikia jas pastumti (turi pasigirsti durelių uždarymo mechanizmo spragtelėjimas)
7. Reguluojamos kojelės
8. Filto dangtelis



## APSAUGOS NUO ATSTITKINIO ĮJUNGIMO FUNKCIJA

### Durelių atidarymas

Durelėse nėra įtaisytų specialių užraktų, todėl net vaikai jas gali lengvai atidaryti. Tačiau, įjungus skalbimo mašiną, durelės bus „užrakintos“ ir skalbimo metu jų atidaryti nebus įmanoma. Skalavimo metu durelės yra „užrakintos“ siekiant išvengti karšto vandens ištekėjimo.

### Durelių užraktai

Prasidėjus programos vykdymui, durelės bus užrakintos ir į būgną bus įleista apytikriai 0.5 l vandens. Po to keletą sekundžių durelės bus atrakintos, o vėliau jos vėl bus užrakintos, iki pasibaigs programos vykdymas. Kai durelės yra „užrakintos“, displejaus ekrane šviečia kontrolinė lemputė. Jei programos vykdymo metu pageidaujate atidaryti skalbimo mašinos dureles, pirmiausia paspauskite **paleidimo (pauzės)** mygtuką. Displejaus ekrane užges „durelės užrakintos“ kontrolinė lemputė ir ims blykčioti **paleidimo (pauzės)** mygtuko indikatorius. Dabar galėsite atidaryti dureles. Kai pageidausite tęsti skalbimo programos vykdymą, uždarykite skalbimo mašinos dureles ir paspauskite **paleidimo (pauzės)** mygtuką.

Tačiau tam tikrų skalbimo ciklų metu, durelių nebus įmanoma atidaryti, pavyzdžiui, kai vanduo yra labai karštas. Tokiu atveju net ir paspaudus **paleidimo (pauzės)** mygtuką, displejaus ekrane švies „durelės užrakintos“ kontrolinė lemputė, o durelės bus „užrakintos“. Tačiau jeigu jums būtinai reikia atidaryti skalbimo mašinos dureles, paspauskite programos atšaukimo mygtuką. Iš skalbimo mašinos bus pašalintas visas joje esantis vanduo ir jūs galėsite atidaryti skalbimo mašinos dureles.

## APSAUGOS NUO ATSTITKINIO ĮJUNGIMO FUNKCIJA

### Skalbimo mašinos valdymo įtaisų blokavimo funkcija

Jūs galite užblokuoti skalbimo mašinos valdymo įtaisy. Norint tai padaryti, jums reikia ilgiau kaip 5 sekundes palaikyti nuspauštą valdymo įtaisų blokavimo funkcijos įjungimo/išjungimo mygtuką. Displėjaus ekrane įsizižiebs kontrolinė lemputė ir skalbimo mašinos valdymo įtaisai bus užblokuoti. Esant įjungtai šiai funkcijai, bus įmanoma pasukti tik skalbimo programų išrinkimo rankenėlę, kad nenumatytu atveju būtų galima išjungti skalbimo mašiną. Norint tai padaryti, programų išrinkimo rankenėlę reikia pasukti į padėtį „O“. Jei apsaugos nuo atsitiktinio įjungimo funkcija buvo įjungta, skalbimo programos vykdymo metu, skalbimo programa bus vykdoma įprastiniu būdu, tačiau programos vykdymo metu Jūs negalėsite išrinkti papildomų funkcijų. Jei po valdymo įtaisų blokavimo mygtuko paspaudimo, skalbimo mašina buvo išjungta, kitos skalbimo programos vykdymas nebus atliekamas. Jei pageidaujate išjungti skalbimo mašinos valdymo įtaisų blokavimo funkciją, dar kartą ilgiau kaip 5 sekundes palaikykite nuspauštą valdymo įtaisų blokavimo funkcijos įjungimo/išjungimo mygtuką.

### Apsauginiai užraktai (vidinė durelių pusė)

#### Durelių uždarymo mechanizmo užblokavimas

1. Atidarykite skalbimo mašinos dureles.
2. Skalbimo priemonių skyrelyje esančio plastmasinio įdėklo pagalba, durelių vidinėje pusėje esantį plastmasinį varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi pasukite apytikriai 180° kampu. Varžtui esant šioje padėtyje, durelių uždaryti negalėsite.

#### Durelių uždarymo mechanizmo deblokavimas

1. Skalbimo priemonių skyrelyje esančio plastmasinio įdėklo pagalba, durelių vidinėje pusėje esantį plastmasinį varžtą pasukite į pradinę padėtį. Varžtui esant šioje padėtyje, galėsite uždaryti dureles.

## SKALBIMO MAŠINOS PASTATYMAS

### Įrenginio padėties reguliavimas

Norėdami sureguliuoti įrenginio padėtį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Skalbimo mašina turi būti pastatyta lygiai horizontaliai ir į paviršių remtis visomis kojelėmis.
2. Komplekte esančio veržliarakčio pagalba atsukite veržlę.
3. Sukdami atraminę kojelę ranka, sureguliuokite jos aukštį.
4. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, užveržkite veržlę.


Jei skalbimo mašina yra statoma ant medinių grindų, po skalbimo mašina padėkite 70 x 70 cm matmenų, ne plonesnį kaip 3 cm, faneros lakštą. Faneros lakštą pritvirtinkite prie grindų.



## SKALBIMO MAŠINOS PASTATYMAS

### Išsukite transportavimo varžtus

1. Komplekte esančiu veržliarakčiu išsukite keturis transportavimo varžtus. Be to, atidarykite plastikinę ašelę, apsuktą apie elektros laidą. Neperpjaukite jos.
  2. Transportavimo varžtus išsukite rankomis.
  3. Prilaikydami varžtą už galvutės, ištraukite jį pro angos praplatėjimą.
  4. Į angas įstatykite skalbimo mašinos komplekte esančius aklidangčius; aklidangtį įstatykite į angos praplatėjimą ir pastumkite angos susiaurėjimo kryptimi.
  5. **Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.**
    - Jei skalbimo mašiną ketinate pervežti į kitą vietą, būtina įsukti transportavimo varžtus.
1. Atsuktuvu pakelkite plastmasinius aklidangčius ir, pastumdami prieš laikrodžio rodyklę, juos ištraukite.
  2. Atvirkštine tvarka atlikdami nurodytus veiksmus, įsukite varžtus atgal į angas.

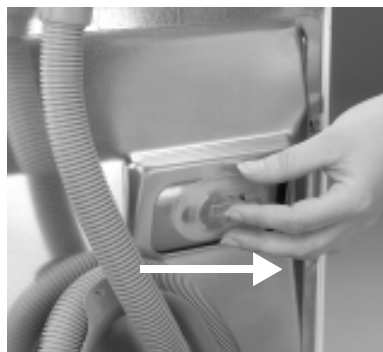

## SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

### Įdėkite skalbimo priemones ir priedus

Ištraukite skalbimo mašinos skalbimo priemonių stalčiuką.

Skalbimo priemonės įdėjimo procedūra:

Skyrelis

- Programos su pirminio skalbimo ciklais.

Skyrelis

- Programa su pagrindinio skalbimo ciklu.
- Dėmių valiklis.
- Vandens minkštinimo priemonė (4-asis vandens kietumo lygis)

Naudojant skystą skalbimo priemonę, skiriamąjį įdėklą įstatykite į skyrelį; naudojant skalbimo miltelius, skiriamąjį įdėklą įstatykite į skyrelį.

Skyrelis

- Skalbinių minkštiklis.
  - Skysta balinimo priemonė.
- Draudžiama pripilti virš „Max“ atžymos.

Įstumkite skalbimo priemonių stalčiuką.

### Baliklio su chloru naudojimas

- Skalbkite skalbinius reikiama programa (Medvilnė, Sintetika) ir į KONDICIONIERIUI skirtą skyrelį įpilkite baliklio su chloru (kruopščiai uždarykite dozatoriaus dangtelį).
- Kad iš skalbinių būtų pašalintas baliklio kvapas, pasibaigus skalbimo programai įjunkite programą „Skalavimas ir vandens išpumpavimas“. Galima įpilti minkštiklio.



Skiriamasis įdėklas

Skystos priemonės naudokite priekinį skyrelį



Milteliai Naudokite galinį skydelį

## SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

### Pastabos:

- Skalbimo priemones laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudojant šiuolaikines skalbimo priemones kuriose nėra fosfatų, ant tamsių audinių vietų gali atsirasti baltos dėmės. Jei taip atsitiko, skalbinius papurtykite arba nuvalykite dėmes minkštu šepetėliu. Galima naudoti skystas skalbimo priemones.
- Leidžiama naudoti tik tokias skalbimo priemones, kurios yra skirtos naudoti buitinėse skalbimo mašinos. Jei Jūs naudojate vandens minkštinimo priemones ar dažų ar dėmių panaikinimo priemones, įsitikinkite ar jos skirtos naudoti skalbimo mašinos.
- Jei ketinate skalbti, naudodami pirminio skalbimo programą: pirminio skalbimo metu leidžiama naudoti skystas skalbimo priemones. Tokiu atveju, į skyrelį **III** įpilkite tik skalbimo miltelius.
- Tinkamu santykiu atskieskite koncentruotą skalbinių minkštiklį. Skalbinių minkštiklio skyrelį užpildykite iki „MAX“ atžymos.
- Jei ketinate naudoti aukštos koncentracijos skalbimo priemonę, supilkite ją į skalbimo priemonės įpakavime esantį dozatorių. Dozatorių su skalbimo priemone įdėkite į skalbimo mašinos būgną.
- Draudžiama skalbimo mašinoje naudoti tirpiklius (terpentiną, benziną ir t.t.).
- Kaip naudoti krakmolą:
  1. Išrinkę pageidaujama programą, išskalbkite skalbinius.
  2. Krakmolą įpilkite į stiklinę su vandeniu ir išmaišykite.
  3. Išrinkite skalavimo ir išsukimo programą, būgno apsisukimų greitį sumažinkite iki 800 aps./min. ir paleiskite programą.
  4. Atidarykite skalbimo priemonių skyrelį **III**.
  5. Vandenyje ištirpintą krakmolą supilkite į skalbimo priemonių skyrelį **III**.
  6. Jei, pasibaigus skalbimo programai, skalbimo priemonių skyrelyje liko krakmolo, skyrelį reikia išplauti.

## SKALBIMO MAŠINOS PASTATYMAS

### Vandens įleidimo žarnos prijungimas

1. Ranka prisukite žarnos jungtį prie vandens tiekimo čiaupo.
2. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nėra perlenkta.
3. Pilnutinai atidarykite vandens tiekimo čiaupą ir įsitikinkite, kad hermetiški žarnos sujungimai.

**Draudžiama** vandens įleidimo žarną jungti prie vandens maišytuvo su vandens pašildymo įtaisu.

Pasirūpinkite, kad vandens įleidimo žarna nebūtų sulenkta.

Reikia reguliariai tikrinti žarnos būklę, o esant būtinybei ją pakeisti nauja tokių pat parametrų žarna (išgyti galima serviso centre).

Jei lanksti žarna yra pažeista, skalbimo mašiną nedelsiant reikia išjungti iš elektros tinklo.

Jei vandens įleidimo žarną būtina pailginti, pakeiskite ją to paties ilgio ir skersmens žarna su vandens pertraukimo įtaisu (išgyti galima serviso centre).

Naują vandens įleidimo žarną turi prijungti specialistas.



### Vandens išleidimo žarnos prijungimas

1. Vandens išleidimo žarną prijunkite prie kriauklės sifono arba permeskite per kriauklės kraštą (naudokite „U“ formos laikiklį).
2. Pasirūpinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta.
3. Žarną pritvirtinkite taip, kad ji nenukristų.

Jei vandens išleidimo žarną reikia prailginti, naudokite to paties tipo lanksčią žarną.

Vandens išleidimo žarnos ilgis: 2,50 m  
Vandens išleidimo žarnos galas turi būti ne aukščiau kaip 1,25 m virš grindų.

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti ne žemiau kaip 0,70 m virš grindų.



## PROGRAMOS PALEIDIMAS ▷

Atsukite vandens tiekimo čiaupą, nuspauskite mygtuką „paleidimas (pauzė)“ ▷ ir neatleiskite jo, kol mygtuko „paleidimas (pauzė)“ ▷ švieselė nustos blykčioti ir ims šviesti nuolat; po tam tikro laiko į mašiną pradedamas leisti vanduo. Ekranėlyje programos eigos indikatorius rodo esamąją skalbimo programos fazę. Pradėjus vykdyti programą, eigos indikatoriai slenka iš kairės į dešinę – sulig vykdoma programos fazė: pirminis skalbimas, skalbimas, skalavimas, gręžimas. Pasibaigus programai, atitinkamas indikatorius užgesa.

Ekranėlyje rodomas likęs programos vykdymo laikas. Atsižvelgiant į skalbimo mašinos užkrovimą ir į mašiną įleidžiamo vandens temperatūrą, tam tikruose etapuose mašina perskaičiuoja likusį programos vykdymo laiką. Tokiu atveju ekranėlyje atsiranda animuotas paveikslėlis ir įsižiebia „6-ojo pojūčio“ ženklelis „sense“.

## SKALBINIŲ PAPILDYMAS/DURELIŲ UŽRAKINIMAS

Iškart prasidėjus programai, ekranėlyje įsižiebia ženklelis „durelės užrakintos“ . Programos vykdymą galima pertraukti paspaudžiant mygtuką „paleidimas (pauzė)“ ▷ – ima blykčioti mygtuko švieselė. Ženklelis „durelės užrakintos“ ekranėlyje užges ir bus galima atidaryti mašinos dureles. Vykdamas kai kuriuos programos etapus, ženklelis „durelės užrakintos“ ekranėlyje lieka šviesti, parodydamas, kad šiame etape (kai mašinoje daug vandens) durelių atidaryti negalima. Norėdami pratęsti programą, paprasčiausiai uždarykite dureles ir vėl paspauskite mygtuką „paleidimas (pauzė)“ ▷.

## PROGRAMOS UŽBAIGIMAS

Ekranėlyje atsiranda užrašas „End“ (pabaiga) ir nuskamba garso signalas.

1. Paspausdami mygtuką „įjungimas/išjungimas“ , išjunkite skalbimo mašiną. To nepadarius, mašina automatiškai išsijungia po 5 minučių nuo programos pabaigos.
2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą ir atidarykite dureles, kad galėtumėte išimti skalbinius. Palikite dureles kurį laiką praviras, kad išdžiūtų mašinos būgnas.

## SKALBIMO PRIEMONĖS PERDOZAVIMO INDIKATORIUS

Šis ženklelis įsižiebia kai naudojama pernelyg daug skalbimo priemonės. Skalbdami kitą kartą, įpilkite mažiau skalbimo priemonės. Jei įsižiebia šis ženklelis ir ekranėlyje rodomas užrašas „Fod“, tai reiškia, kad skalbiant susidarė pernelyg daug putų; skaitykite skyrelį „Veikimo sutrikimų lokalizavimas“.

## PROGRAMOS, TEMPERATŪROS IR PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PRADĖJUS VYKDYTI PROGRAMĄ

1. Paspausdami mygtuką „paleidimas (pauzė)“ ▷, pristabdykite programą. Ima blykčioti mygtuko švieselė.
2. Pasirinkite kitą programą, temperatūrą ir papildomas funkcijas/nuostatas.
3. Darsyk nuspauskite ir palaikykite nuspausta mygtuką „paleidimas (pauzė)“ ▷. Naujoji programa pradedama vykdyti nuo vietos, kurioje buvo sustabdyta ankstesnioji programa. Šia programai skalbimo priemonės pilti nebereikia.

## VYKDOMOS PROGRAMOS ATŠAUKIMAS JAI DAR NEPASIBAIGUS

Nuspauskite mygtuką „atstata/išpumpavimas“ / , ir jo neatleiskite keletą sekundžių: ima blykčioti švieselė. Kol iš mašinos bus išpumpuotas vanduo ir bus galima atidaryti dureles, prabėgs tam tikras laikas (iki 10 minučių). Atsargiai, skalbiniai gali būti karšti!

## LIKUSIO VANDENS PAŠALINIMAS

### Likusio vandens pašalinimas

Skalbimo mašinoje likusį vandenį būtina pašalinti tokiais atvejais:

- prieš pervežant įrenginį.
  - prieš pastatant skalbimo mašiną vietoje, kur aplinkos temperatūra gali nukristi žemiau 0°C.
  - prieš išimant filtrą.
1. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Įsitinkinkite, kad vanduo jau atvėso.
  2. Įpjovą pasukite 180° kampu taip, kad taškas rodytų atidarytą spyną. Šiam tikslui galima naudoti monetą ar skalbimo priemonių stalčiuko įdėklą. Dangtelis atsilenkia į grindis.
  3. Ištraukite žarną, pastatykite kokią nors indą vandeniui surinkti ir nuimkite žarnos antgalį.
  4. Palaukite, kol ištekės visas skalbimo mašinoje likęs vanduo. Po to pritvirtinkite žarnos antgalį.
  5. Žarną patalpinkite dangtelyje kaip parodyta iliustracijoje ir uždarykite dangtelį, naudodamiesi moneta ar skalbimo priemonių stalčiuko įdėklu. Taško padėtis nurodo užrakintą spyną.
  6. Kad atstatytumėte ekosistemos darbą, į skalbimo priemonių skyrelį įpilkite apytikriai 1 l vandens. Skalbimo mašinos elektros laido kištuką įstatykite į tinklo lizdą.
  7. Dabar galima užpildyti skalbimo mašiną ir įjungti reikiamą programą.



## FILTRO IŠĖMIMAS

### Filtro išėmimas

Filtrą išimti reikia paskesniais atvejais:

- jei sutriko vandens pašalinimas iš įrenginio.
- jei į siurblių pateko nedideli pašaliniai daiktai, kaip antai monetos, sagos ir pan.
- 2-3 kartus per metus reikia patikrinti filtro būklę.

Prieš išimant filtrą, reikia pašalinti skalbimo mašinoje likusį vandenį. Atlikite skyrelio „Likusio vandens pašalinimas“ veiksmus iki 4-ojo. Po to atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite filtrą, tačiau jo visiškai neišimkite. Iš lėto sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, iki ims tekėti vanduo. Prieš pašalindami likusį vandenį, įsitikinkite, kad jis atvėso.
2. Palaukite, kol iš skalbimo mašinos ištekės visas vanduo.
3. Tada visiškai išsukite filtrą ir išimkite jį.
4. Išvalykite filtrą ir jo skyrelį.
5. Patikrinkite, ar laisvai sukasi darbinis siurblio velenas.
6. Įdėkite filtrą su nurodančiu kaiščiū į viršų ir įsukite jį pagal laikrodžio rodyklę iki galo (rankenėlė turi būti horizontalioje padėtyje).
7. Žarną patalpinkite dangtelyje kaip parodyta iliustracijoje ir uždarykite dangtelį, naudodamiesi moneta ar skalbimo priemonių stalčiuko įdėklu. Taško padėtis nurodo užrakintą spygą.
8. Kad atstatytumėte ekosistemos darbą, į skalbimo priemonių skyrelį įpilkite apytikriai 1 l vandens. Skalbimo mašinos elektros laido kištuką įstatykite į tinklo lizdą.
9. Dabar galima užpildyti skalbimo mašiną ir įjungti reikiamą programą.



### Nuostatų modifikavimo mygtukas „grežimo greitis“

- Kiekvienai programai numatytas automatiškai parenkamas grežimo greitis.
- Spausdykite šį mygtuką norėdami pasirinkti kitokį grežimo greitį.
- Grežimo greitį „0“ įmanoma pasirinkti tik programoje „Išpumpavimas ir grežimas“; tokiu atveju baigiamasis grežimas atšaukiamas ir programos pabaigoje atliekamas tik vandens išpumpavimas iš mašinos.

### Nuostatų modifikavimo mygtukas „skalavimas“

- „skalavimas jautriai odai“: skalavimo ciklo metu įleidžiamas maksimalus kiekis vandens ir padidinama skalavimo ciklo trukmė.
- „intensyvus skalavimas“: skalavimo ciklo metu įleidžiama daugiau vandens ir padidinama skalavimo ciklo trukmė.
- Ši funkcija ypač rekomenduotina vietovėse, kur tiekiamas labai minkštas vanduo, skalbiant vaikiškus drabužėlius ir alergiškų žmonių drabužius.

### Nuostatų modifikavimo mygtukas „papildomos funkcijos“

#### ➔ Pirminis skalbimas

- Pasirinktosios skalbimo programos pradžioje atliekamas pirminio skalbimo ciklas.
- Naudokite tik itin nešvariems (pvz., išteptiems smėliu, purvu) drabužiams skalbti.
- Skalbimo programos trukmė padidėja apytikriai 15 minučių.
- Pasirinkę funkciją „pirminis skalbimas“ nenaudokite skystos skalbimo priemonės.

#### ➔ Skalbimas +

- Šią funkciją pasirinkite jei skalbdami naudojate dėmių šalinimo priemonę (pvz., miltelius „Vanish“). Ši funkcija leidžia efektyviau panaudoti dėmių šalinimo priemonę ir gauti geresnius skalbimo rezultatus.
- Pilnai užkraukite skalbimo mašiną.
- Įpilkite reikiamą kiekį dėmių šalinimo priemonės (miltelių) į pagrindinio skalbimo priemonės skyrelį kartu su naudojama skalbimo priemone (tokiu atveju skalbimo priemonė taip pat turi būti miltelių pavidalo). Vadovaukitės gamintojo pateiktomis dozavimo rekomendacijomis.
- Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti dėmių šalinimo priemonę arba audinių baliklį su aktyviais deguonimi. Draudžiama naudoti baliklius su chloru arba natrio perboratu!

#### ➔ Tradicinis skalbimas

### Nuostatų modifikavimo mygtukas „nešvarumo laipsnis“

- Pasitelkus šią funkciją, galima pakeisti programos vykdymo trukmę atsižvelgiant į skalbinių nešvarumo laipsnį.

☐ = normalūs / ☐ = nešvarūs skalbiniai /

☐ = labai nešvarūs skalbiniai

## PROGRAMŲ SU PRIORITETINĖMIS NUOSTATOMIS IŠSAUGOJIMAS ATMINTYJE

Jei dažnai naudojate skalbimo programas su konkrečiomis skalbimo nuostatomis, šioje mašinoje numatyta galimybė išsaugoti atmintyje po vieną nuostatų rinkinį kiekvienai programai, kurį vėliau galima iškviešti vienu mygtuko paspaudimu.

- Pasirinkite programą, nustatykite temperatūrą, grežimo greitį ir pasirinkite papildomas funkcijas/nuostatas.

Nuspausdykite mygtuką „prioritetinės nuostatos“ ir neatleiskite šio mygtuko keletą sekundžių; išsaugojus nuostatas, indikatorius užgęsta ir nuskamba garso signalas.

Norėdami kitą kartą iškviešti jūsų išsaugotas prioritetines programos nuostatas, pasukite programų išrinkimo rankenėlę ties reikiama programa, trumpai paspausdykite mygtuką „prioritetinės nuostatos“ ir paleiskite programą, paspausdami mygtuką „paleidimas (paузė)“.

Prereikęs pakeisti išsaugotąsias nuostatas kitomis:

- Pasirinkite reikiamą programą ir naujas temperatūros, grežimo greičio reikšmes, papildomas funkcijas/nuostatas.
- Nuspausdykite mygtuką „prioritetinės nuostatos“, ir neatleiskite šio mygtuko keletą sekundžių; anksčiau atmintyje išsaugotos šios programos nuostatos bus pakeistos naujomis.

## PROGRAMOS VYKDYMO ATIDĖJIMAS

Funkcija „vykdymo atidėjimas“ leidžia naudoti skalbimo mašiną jums patogiu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai galioja pigesnis elektros energijos tarifas.

- Pasirinkite programą, nustatykite temperatūrą, grežimo greitį ir pasirinkite papildomas funkcijas/nuostatas.
- Spausdydami mygtuką „vykdymo atidėjimas“, pasirinkite atidėjimo laiką nuo 1 iki 24 valandų.
- Paspausdykite atidėjimo laiką, likusio iki pradedama atgalinė atskaita laiko, likusio iki programos pradžios. Mygtuko „vykdymo atidėjimas“ švieselė blykčios iki programos vykdymo pradžios.
- Prasidėjus programai, ekranelyje vietoje atidėjimo laiko pradedamas rodyti likęs programos vykdymo laikas.

### Funkcijos „vykdymo atidėjimas“ atšaukimas:

- Paspausdykite mygtuką „paleidimas (paузė)“ arba palaiykite nuspaustą mygtuką „atstata/išpumpavimas“, kol iš ekranėlio išnyks programos vykdymo atidėjimo laikas.

## SĄNAUDŲ DUOMENYS

Programa	Temperatūra (°C)	Sausų skalbinių kiekis (°C)	Vanduo (l)	Elektros energija (kWh)	Apytikrė programos trukmė (valandos : minutės)	
					be funkcijos „greitas skalbimas“	su funkcija „greitas skalbimas“
Medvilnė*	60	11,0	82	1,38	4:00	2:25
Medvilnė*	60	5,5	54	1,15	3:45	**
Medvilnė*	40	5,5	54	0,81	3:40	**
Spalvoti audiniai	40	10,0	78	0,95	2:35	2:10
Spalvoti audiniai	40	5,5	62	0,76	1:45	**
Spalvoti audiniai	40	3,5	43	0,50	1:30	**
Spalvoti audiniai	40	1,0	27	0,40	0:50	**
Sintetika	40	5,5	65	0,70	1:55	1:40
Sintetika	40	3,0	45	0,60	1:25	**
Džinsai	40	11,0	125	0,95	2:00	—
Kasdieniai drabužiai	40	6,0	57	0,75	1:00	—
Greitas skalbimas	30	6,0	50	0,45	0:30	—
Sportinė apranga	30	5,5	63	0,54	1:30	—
Dideli skalbiniai	40	4,0	86	0,90	1:20	—
Neatsparūs audiniai	30	4,0	83	0,50	0:50	—
Vilna	40	3,0	65	0,70	0:45	—
Skalbini rankomis	30	3,0	96	0,45	0:40	—
„SuperEco“ (litin ekonomiškas skalb.)	60	11,0	97	1,51	5:10	—

Dėl pirminio skalbimo ciklo programos trukmė padidėja apytikriai 15 minučių. Sąnaudų duomenys gauti normaliomis sąlygomis pagal standartą IEC/EN 60 456 numatytą metodiką. Sąnaudų duomenys konkrečiu atveju gali skirtis nuo lentelėje pateiktų reikšmių priklausomai nuo įleidžiamo vandens temperatūros ir slėgio, įdėtų skalbinių kiekio ir tipo. Vandens ir elektros energijos sąnaudų duomenys galioja esant standartiniams programų nuostatoms ir lentelėje nurodytai temperatūrai; pasirinkus papildomas funkcijas ir pakeitus programos nuostatas, sąnaudų duomenys bus kitokie.

Likusio laiko indikacijoje rodoma reikšmė gali skirtis nuo nurodytųjų lentelėje, nes pastarosios priklauso nuo faktinių darbo sąlygų (taip pat skaitykite skyrelį „Veikimo sutrikimų lokalizavimas“).

\* Etaloniškos programos energijos efektyvumo klasės nustatymui.

\*\* Automatiškas programos trukmės koregavimas nustačius užkrovimo dydį.

Programa, rekomenduojama lyginamiesiems testams laboratorijoje.

### ĮPILKITE SKALBIMO PRIEMONĖS, UŽDARYKITE DURELES IR PASIRINKITE REIKIAMĄ PROGRAMĄ

Skalbimo priemonės įpilkite vadovaudamiesi programų lentele arba skyrelyje „Skalbimo priemonės ir priedai“ pateikta informacija.

- Paspausdami mygtuką „įjungimas/išjungimas“ , įjunkite skalbimo mašiną. Įsižiebia pasirinktos programos indikatorius ir ima blykčioti mygtuko „paleidimas (paузė)“ švieselė.
- Pasukite programų išrinkimo rankenėlę ties reikiama programa; įsižiebia atitinkamas indikatorius.
- Šioje programoje pagal nutylėjimą (standartiškai) parenkamas temperatūros ir grežimo greičio reikšmės galima pakeisti spaudant nuostatų modifikavimo mygtukus „temperatūra“ ir „grežimo greitis“ .

### PASIRINKITE REIKIAMAS PAPILDOMAS FUNKCIJAS ARBA PAKEISKITE NUOSTATAS

Pasirinkus kurią nors papildomą funkciją arba pakeitus nuostatą, įsižiebia atitinkamas indikatorius. Jei pasirinktos programos, papildomų funkcijų ir pakeistųjų nuostatų derinys yra neįmanomas, indikatoriai automatiškai užgesa ir nuskamba garso signalas.

#### Mygtukas „greitas skalbimas“

- Leidžia sutrumpinti skalbimą sumažinant programos vykdymo trukmę.
- Rekomenduojama skalbiant nestipriai išteptus drabužius.

#### Mygtukas „lengvas lyginimas“

- Skalbiniai mažiau glamžosi dėl mažesnio vandens kiekio ir tausojančio grežimo.

#### Mygtukas „skalavimo sulaikymas“

- Skalbiniai lieka galutinio skalavimo vandenyje ir nėra išgrežiami; todėl skalbiniai nesusiglamžo.
- Ši funkcija ypač pravarti tada, kai jūs pageidaujate skalbinius išgrežti vėliau, arba apskritai nenorite jų grežti.
- Įjungę funkciją „skalavimo sulaikymas“, nepalikite skalbinių labai ilgai mirkti vandenyje.

**Pastaba:** programa persijungia į fazę „skalavimo sulaikymas“ tada, kai ima blykčioti mygtuko „skalavimo sulaikymas“ švieselė; taip pat blykčioja ir mygtuko „paleidimas (paузė)“ švieselė.

#### Funkcijos „skalavimo sulaikymas“ veikimo užbaigimas

- Paspauskite mygtuką „skalavimo sulaikymas“ arba „paleidimas (paузė)“ ; programa automatiškai užbaigiama pasirinktoje skalbimo programoje numatytu galutiniu grežimu.
- Jei jūs nenorite išgrežti skalbinių, nuspauskite mygtuką „atstata/išpumpavimas“ , ir neatleiskite šio mygtuko keletą sekundžių. Mašinoje esantis vanduo bus išpumpuotas, ir tik po to bus galima atidaryti skalbimo mašinos dureles.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### Skalbimo mašinos išoriniai paviršiai ir valdymo skydelis

- Šias skalbimo mašinos dalis leidžiama valyti, naudojant įprastas valymo priemones (draudžiama naudoti abrazyvines valymo priemones).
- Nuvalytus paviršius nusauskinkite minkštu skudurėliu. Valant plastmasines dalis, draudžiama naudoti benzina.

### Durelių sandarinimo tarpiklis

- Jei būtina, sandarinimo tarpiklį nuvalykite drėgnu skudurėliu.
- Būtina reguliariai tikrinti durelių sandarinimo tarpiklio būklę.

### Filtrai

- Skalbimo mašinos filtrą reikia išvalyti 2-3 kartus per metus (žr. sk. „Filtro išėmimas“).

### Skalbimo priemonių stalčiukas


- Paspauskite atblokuojantį svartą, esantį pirminio skalbimo priemonės skyrelyje ir išimkite skalbimo priemonių skyrelį.
- Iš dozatoriaus skyrelio išimkite įdėklus.
- Visas stalčiuko dalis nuplaukite tekančio vandens srove.
- Stalčiuko priedus įstatykite į tam skirtą vietą. Įstatykite stalčiuką į įrenginį.

### Periodiškai reikia valyti vandens įleidimo žarnos tinklinį filtrą.

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Atjunkite vandens įleidimo žarnos galą, prisukta prie čiaupo.
- Išvalykite vidinį sietelį.
- Ranka prie čiaupo prisukite vandens įleidimo žarną.
- Nuo skalbimo mašinos atsukite vandens įleidimo žarnos galą.
- Išvalykite sietelį skalbimo mašinoje.
- Iš naujo prie skalbimo mašinos prisukite vandens įleidimo žarną.
- Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir patikrinkite sujungimų sandarumą.

# SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

- A. Mygtukas „įjungimas/išjungimas“
- B. Programų išrinkimo rankenėlė
- C. Mygtukas „paleidimas (pauzė)“
- D. Papildomų funkcijų mygtukai
- E. Nuostatų modifikavimo mygtukai
- F. Mygtukas „vykdymo atidėjimas“
- G. Mygtukas „prioritetinės nuostatos“
- H. Mygtukas „atstata/vandens išpumpavimas“

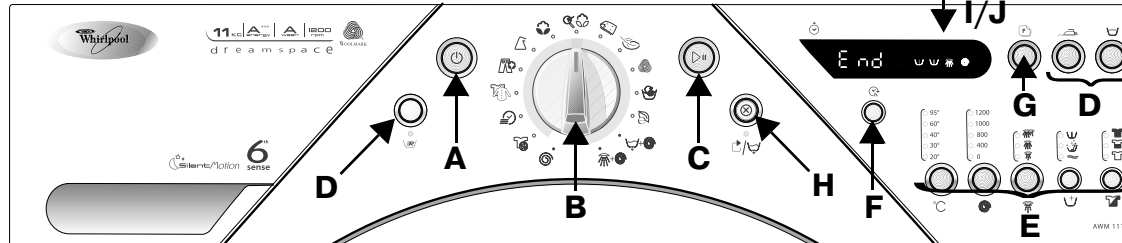

## I. Programos vykdymo eigos indikatoriai



## J. Skalavimo priemonės perdozavimo indikatoriai

Pasirinkus kurią nors papildomą funkciją, įsižiebia atitinkamas indikatoriai. Jei programos, papildomų funkcijų/nuostatų bei temperatūros derinys neįmanomas, indikatoriai automatiškai užgęsta ir nuskamba garso signalas.  
\* : papildoma funkcija / Taip : dozavimas būtinas

Programa	Drabužio priežiūros etiketė <sup>2)</sup>	Skalbinių tipas / pastabos <i>- Vadovaukitės priežiūros etiketėje pateiktomis gamintojo rekomendacijomis.</i>	Maks. skalbinių kiekis kg	Skalbimo priemonės ir priedai			Papildomos funkcijos ir nuostatų modifikavimo mygtukai								Vykdymo atidėjimas	Maks. grežimo greitis aps./min.	Temperatūra °C
				Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Audinių minkštiklis	Greitas skalbimas	Lengvas lyginimas	Skalavimo sulaukymas	Papildomas skalavimas jautriai odai	Intensyvus skalavimas	Pirminis skalbimas	Skalbimas +	Nešvarūs drabužiai Labai nešvarūs drabužiai			
Medvilnė/ (antibakterinis skalbimas)		Normaliai sutepti gaminiai iš medvilnės ir lino, pavyzdžiui, patalynė ir staltiesės, apatiniai baltiniai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan. 95°C temperatūros vandenyje naikinamos bakterijos, taip dezinfekuojant skalbinius.	11,0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20–95
Spalvoti audiniai		Nestipriai arba vidutiniškai sutepti gaminiai iš medvilnės ir lino, pavyzdžiui, patalynė ir staltiesės, marškiniai, kelnės ir pan.	10,0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20–40
Sintetika		Nestipriai arba vidutiniškai suteptos palaidinės, marškiniai ir pan. gaminiai iš poliesterio (dioleno, treviro), poliamido (perlono, nailono) arba mišraus su medvilne pluošto.	5,5	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>	20–60
Džinsai		Vidutiniškai sutepti džinsai ir drabužiai, pavyzdžiui, kelnės ir švarkeliai, iš patvaraus džinsinio tipo audinio.	11,0	*	Taip	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	20–60
Kasdieniniai drabužiai		Programa nestipriai arba vidutiniškai suteptiems gaminiams iš medvilnės ir/ arba sintetinio pluošto.	6,0	—	Taip	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	20–60
Greitas skalbimas		Šiek tiek sutepta darbinė ir sportinė apranga iš medvilnės, poliesterio, poliamido arba mišraus medvilnės ir sintetikos pluošto.	6,0	—	Taip	*	—	—	—	*	*	*	*	—	*	1200	20–30
Sportinė apranga		Vidutiniškai sutepta ir prakaitu permirkusi sportinė apranga iš medvilnės ir mikroplošto. Naudokite skalavimo priemonę mikroploštui; nepilkite audinių minkštiklio	5,5	*	Taip	—	—	—	*	*	*	*	*	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20–60
Dideli skalbiniai		Sintetinio pluošto antklodės, lovos užtiesalai iš poliesterio ir kitokių sintetinių audinių, miegmaišiai, vonios kilimėliai ir pan.	4,0	*	Taip	*	—	—	*	*	*	*	*	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20–95
Neatsparūs audiniai		Užuolaidos ir neatsparios medžiagos gaminiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės.	4,0	*	Taip	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20–40
Vilna		Tik vilnoniai drabužiai, pažymėti ženkleliu „Woolmark“, kuriuos galima skalbti mašinoje. Ši programa (40°C) kompanijos „Woolmark“ buvo išbandyta ir aprobuota skalbti gaminius iš vilnos, kuriuos galima skalbti mašinoje.	3,0	—	Taip	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20–40
Skalbtini rankomis		Gaminiai iš šilko, lino, vilnos ir viskozės, kurių priežiūros etiketėje nurodyta „skalbti rankomis“. Šioje programoje atliekamas tausojantis grežimas.	3,0	—	Taip	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	20–30
„SuperEco“ (t itin ekonomiškas skalbimas)		Mažai arba vidutiniškai sutepti gaminiai iš medvilnės ir lino, pavyzdžiui, patalynė, staltiesės ir apatiniai baltiniai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan. Ilgiau vykdoma programa leidžia sutaupyti elektros energijos. Puikiai tinka skalbti naktį, kada galioja lengvatinis elektros energijos tarifas. Vengdami triukšmo naktį grežiant, pasirinkite papildomą funkciją „skalavimo sulaukymas“ ir išgrežkite skalbinius ryte; taip pat galima pasinaudoti papildoma funkcija „vykdymo atidėjimas“ ir skalbti drabužius paryčiu.	11,0	—	Taip	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20–60
Tausojantis grežimas	—	Šioje programoje atliekamas tausojantis grežimas. Analogiškas grežimui programoje „Vilna“	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>	—
Skalavimas + grežimas	—	Analogiškas galutiniam skalavimui ir baigiamajam grežimui programoje „Spalvoti audiniai“.	11,0	—	—	*	—	—	—	*	*	—	—	—	*	1200	—
Išpumpavimas + grežimas	—	Programa naudojama vandens išpumpavimui iš skalavimo mašinos arba vandens išpumpavimui ir skalbinių grežimui. Jei skalbiami neatsparūs vilnoniai ir „rankomis skalbtini“ drabužiai, tausojant medžiagą reikia išpumpuoti vandenį negrežiant arba grežiant mažomis apskomis.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—

<sup>1)</sup> Tausojant skalbinius, šiose programose grežimo greitis ribojamas.

<sup>2)</sup> Šiame stulpelyje nurodytos tinkamiausios priežiūros etiketės, tačiau ne visos, kurios tinka šiai programai.

Šioje skalavimo mašinoje naudojamas vilnos ir rankomis skalbtinų drabužių programą kompanija „Woolmark“ išbandė skalbti gaminius iš „Woolmark“ markės vilnos, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, ir garantuoja, kad skalbimas vykdomas pagal gaminių etiketėse pateiktus reikalavimus bei šioje lentelėje esančius nurodymus.