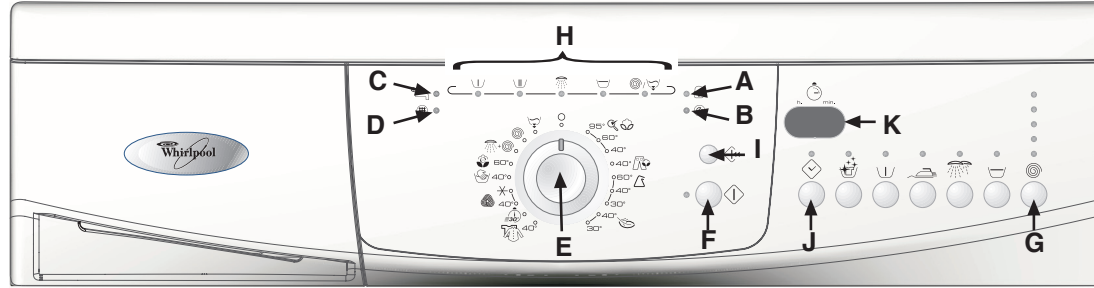


LT
PROGRAMŲ LENTELĖ
A. Indikatoriums "Durelės atidarytos"

Jūsų skalbimo mašinoje yra automatinės apsaugos funkcijos, kurios nustato ir diagnozuoja gedimus iš anksto ir leidžia jums atitinkamai reaguoti, pvz.:

B. Indikatoriums "Servisas"
C. Indikatoriums "Užsuktas čiaupas"
D. Indikatoriums "Išvalyti siurbį"

E. Programų pasirinkimo rankenėlė
F. Paleidimo/pauzės mygtukas
G. Gręžimo mygtukas
H. Programos vykdymo sekos indikatorius
I. Atstatos mygtukas
J. Paleidimo atidėjimo mygtukas
K. Laiko ekranas

Programa	Priežiūros etiketės	Didž. apkrova kg	Skalbimo tipas / Pastabos <i>- Laikykites priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų</i>	Skalbimo priemonės ir priedai			Specialios funkcijos						Didž. gręžimo greitis aps./min.	
				Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Paleidimo atidėjimas	Clean+	Pirminis skalbimas	Lengvas lyginimas	Intensyvus skalavimas	Skalavimo sulaukimas		Gręžimas
Medvilnė/ Antibakterinis skalbimas 40 - 60 - 95 °C			Vidutiniškai ir stipriai suteptos paklodės ir užvalkalai, staltiesės ir apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan. iš medvilnės ir lino. <i>Pasirinkus "Medvilnė 95°" skambimo metu pašalinimos bakterijos ir užtikrinama skalbinių sanitarinė švara. Bakterijų pašalinimo efektyvumas buvo testuotas pagal panašią NF EN 13697 standarto metodiką. 2001 m. lapkričio mėn.</i>	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	didž.
Džinsai 40 °C			Vidutiniškai sutepti medvilniniai džinsiniai drabužiai ir drabužiai, pagaminti iš j džinsinę medžiagą panašios medžiagos, pavyzdžiui, kelnės ir švarkai.	*	Taip	*	*	*	*	-	-	*	*	didž.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C			Vidutiniškai suteptos palaidinės, marškiniai, darbiniai drabužiai ir pan. iš poliesterio (Diolen, Trevira), poliamido (perlonas, nailonas) ar pluošto su medvilne.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Gležni audiniai 30 - 40 °C			Užuolaidos ir gležnų audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės.	*	Taip	*	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Kasdieniniai rūbai 40 °C			Mažai / vidutiniškai sutepti audiniai iš medvilnės ir (alba) sintetikos.	-	Taip	*	*	-	-	*	*	*	*	didž.
Greitas skalbimas 30 °C			Trumpai dėvėti viršutiniai drabužiai iš medvilnės, poliesterio, poliamido ir maišyti su medvilne.	-	Taip	*	*	-	-	-	-	*	*	didž.
Vilna Šaltas vanduo ✕ - 40 °C			Tik vilnoniai skalbiniai, pažymėti "Woolmark" ženkleliu ir kuriuos leidžiama skalbti skalbimo mašinoje. <i>Ši programa (40°C) buvo išbandyta ir patvirtinta "The Woolmark Company" kompanijos dėl tinkamumo mašinoje skalbti vilnonius skalbinius.</i>	-	Taip	*	*	-	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Skalbini rankomis 40 °C			Audiniai iš lino, šilko, vilnos ir viskozės, pažymėti ženkleliu "skalbti rankomis". <i>Ši programa (40°C) buvo išbandyta ir patvirtinta "The Woolmark Company" kompanijos dėl tinkamumo skalbti ženkleliu "skalbi rankomis" pažymėtus vilnonius skalbinius.</i>	-	Taip	*	*	-	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Eco Cotton 60 °C			Smarkiai sutepti ir tvirto audinio skalbiniai, kuriuos galima skalbti 60 °C temperatūroje, pavyzdžiui, patalynė, staltiesės, rankšluosčiai ir kt. <i>Dėl pailgintos programos trukmės ekonomiškai naudojama energija ir vanduo, tačiau užtikrinama gera skalbimo kokybė.</i>	-	Taip	*	*	-	-	-	*	*	*	didž.
Skalavimas ir gręžimas		-	<i>Toks pat ir kaip paskutinis skalavimas bei galutinis gręžimas su programa "Medvilnė".</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	*	didž.
Gręžimas		-	<i>Su šia programa atliekamas intensyvus gręžimo ciklas. Toks pat gręžimo ciklas kaip ir su programa "Medvilnė".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	didž.
Vandens išleidimas		-	<i>Tik išleidimas - jokie gręžimo. Alternatyvus programos užbaigimo būdas po "Skalavimo sulaukymas" pasirinkimo.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* : pasirinkimai / taip : dozavimas būtinas

¹⁾ Kad drabužiai būtų tausojami, šiose programose apribotas gręžimo greitis.

Šios skalbimo mašinos atliekami vilnos ir skalbimo rankomis ciklai buvo testuoti ir patvirtinti "The Woolmark Company" kompanijos dėl tinkamumo skalbti skalbimo mašinoje vilnonius drabužius, pažymėtus ženkleliu "skalbi skalbimo mašinoje" arba "skalbi rankomis", su sąlyga, kad skalbiniai skalbiami pagal drabužio priežiūros etiketėje nurodytą informaciją ir šioje programų lentelėje pateiktus duomenis.

M0512

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01178

SAŃAUDŲ DUOMENYS

Programa	Temperatūra (°C)	Apkrova (kg)	Vanduo (l)	Energija (kWh)	Apyt. Programos trukmė (val. : min.)*
Medvilnė/Antibakterinis skalbimas	95	5.0	49**	1.90	2:00
Medvilnė	60	5.0	44	0.85	2:20
Medvilnė	40	5.0	44	0.60	2:00
Džinsai	40	5.0	60	0.60	2:15
Sintetika	60	2.5	50**	0.70	1:30
Sintetika	40	2.5	45	0.55	1:15
Glenži audiniai	30	1.5	50	0.50	0:45
Kasdieniniai rūbai	40	3.0	45	0.45	1:00
Greitas skalbimas	30	3.0	40	0.40	0:30
Vilna	40	1.0	55	0.60	0:45
Skalbini rankomis	40	1.0	45	0.60	0:40
Eco Cotton ***	60	5.0	44	0.65	4:00

SaŃaudų reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Lentelėje pateikti saŃaudų duomenys namuose gali skirtis priklausomai nuo tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio ir skalbimo tipo.

Likusio laiko indikacijos reikšmė gali siekti tiek nukrypti nuo lentelėje pateiktų reikšmių dėl tuo metu namuose esančių salygų.

** Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas nedidelis kiekis šalto vandens.

** Referencinė programa energijos lentelei.

ĮPILKITE SKALBIMO PRIEMONES, UŽDARYKITE DURELES IR PASIRINKITE PROGRAMĄ

Skalbimo priemonę įpilkite, kaip parodyta priekiniame puslapyje ir aprašyta naudojimo instrukcijos skyriuje "Skalbimo priemonės ir priedai".

1. **Programų selektorių** pasukite į norimos programos ir temperatūros padėtį.
2. **Laiko ekrane** bus rodoma pasirinktos programos vykdymo trukmė (valandomis ir minutėmis) ir blykčios **paleidimo/pauzės** indikacinė lemputė.
3. Įsižiėbęs iš anksto nustatyto **gręžimo greičio** indikacinė lemputė.

PASIRINKITE BET KURIĄ PAPILDOMĄ FUNKCIJĄ

Paspauskite norimos papildomos funkcijos mygtuką (mygtukus) - įsižiėbęs atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei programos ir pasirinktos papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, indikatoriaus lemputė užges automatiškai. Netinkamų kombinacijų funkcijų pasirinkimas atšaukiamas automatiškai.

Mygtukas "Clean+"

- Pasirinkite šią funkciją, jei naudojate dėmių šalinimo priedus (miltelius, pavyzdžiui, "Vanish") - taip bus optimizuotas skalbimo priemonės priedo efektyvumas, pasiekti geresni skalbimo rezultatai ir pašalinti dėmės.
- Galima pasirinkti su programomis "Medvilnė", "Sintetika" ir Džinsai; pasirinkite 30 ar 40°C temperatūrą ir skalbkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
- Į pagrindinio skalbimo skyrelį kartu su skalbimo priemone (pasirinkę šią funkciją naudokite tik miltelius) įpilkite atitinkamą kiekį dėmių pašalinimo priemonės (miltelių).

Laikykitės gamintojo nurodytų dozavimo instrukcijų.

- Programos trukmė padidinama apytikriai 10-15 min.
- Tinka naudoti su dėmių šalinimo priemonėmis ir tik deguonies pagrindu veikiančiais balikliais.

Draudžiama naudoti baliklius, kurių sudėtyje yra chloro ar perborato!

Mygtukas "Pirminis skalbimas"

- Tik praktiškiems, smarkiai suteptiems (pvz., smėlis, purvas). Ciklo trukmė padidėja apytikriai 15 min.
- Draudžiama naudoti skystą skalbiklį pagrindiniam skalbimui, jei yra įjungta "Pirminis skalbimas" funkcija.

Mygtukas "Lengvas lyginimas"

- Siekiant palengvinti lyginimą, galima naudoti kartu su programomis "Medvilnė", "Sintetika" ir "Kasdieniniai rūbai".
- Padidinamas vandens kiekis, o rūbai gręžiami labai švelniai.

Mygtukas "Intensyvus skalavimas"

- Įleidžiama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.
- Ši funkcija tinka naudoti, jei tiekiamas labai minkštas vanduo, skalbiant kūdikių skalbinius ir alergiškų žmonių drabužius.

Mygtukas "Skalavimo sulaikymas"

- Siekiant išvengti susiglamžymo ir spalvos pakitimo po paskutinio skalavimo ciklo skalbiniai paliekami mirkti vandenyje, neatliekant galutinio gręžimo.
- Šią funkciją rekomenduojam pasirinkti su programomis "Sintetika", "Kasdieniniai rūbai" ir "Gležni audiniai".
- Tai yra ypač patogu, jei gręžimą norite atidėti vėlesniam laikui arba norite tik išleisti vandenį.

- Jei pasirinkote "Skalavimo sulaikymas", nepalikite skalbinių mirkti per ilgai.

Pastabos: programa sustoja ties faze "Skalavimo sulaikymas" ir tuo pat metu užsideda lemputė "Skalavimo sulaikymas" programos vykdymo sekos indikatoriuje. Blykčios indikacinė lemputė šalia **paleidimo/pauzės** mygtuko.

Išjunkite funkciją "Skalavimo sulaikymas":

- Paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką; programa bus užbaigta automatiškai su galutinio gręžimo ciklu dabartinei programai.
- Jei skalbinių gręžti nenorite, programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į programos "Išleidimas" padėtį ir paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuko.

Gręžimo mygtukas

- Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį.
- Norėdami nustatyti kitą gręžimo greitį paspauskite mygtuką.
- Pasirinkus "0" gręžimo greitį, galutinis gręžimas nebus atliekamas, tačiau tarpiniai gręžimo ciklai bus atliekami. Tik išleidžiamas vanduo.

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

Funkcija "Paleidimo atidėjimas" leidžia jums paleisti prietaisą norimu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai pigesnė elektros energija. Draudžiama naudoti skystą skalbiklį, jei įjungta "Paleidimo atidėjimas" funkcija.

- Pasirinkite programą, temperatūrą ir funkcijas.
- Paspausdami "Paleidimo atidėjimas" mygtuką, pasirinkite paleidimo atidėjimo laiką nuo 1 iki 23 valandų.
- Paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką. Prasidės atgalinė atidėjimo laiko atskaita; indikacinė lemputė "Paleidimo atidėjimas" ir taškas displejaus ekrane blykčios iko programos paleidimo.
- Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai, o vietoje jos ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas.
- Viena karta paspaudus **paleidimo/pauzės** mygtuką, iš anksto pasirinktas valandų skaičius gali būti sumažintas, pakartotinai spaudžiant **paleidimo/pauzės** mygtuką.

Norėdami išjungti funkciją "Paleidimo atidėjimas"

..prieš paspausdami paleidimo/pauzės mygtuką:

- programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba paspauskite **atstatos** mygtuką.

..paspaužę paleidimo/pauzės mygtuką:

- mažiausiai 3 sekundes paspauskite **atstatos** mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas išnys iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atsukite čiaupą ir paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką. Įsižiėb indikacinė **paleidimo/pauzės** mygtuko lemputė. Programos vykdymo sekos indikatoriaus rodyd dabartinę programos fazę iš kairės į dešinę nuo skalbimo, skalavimo iki gręžimo/ vandens išleidimo. Laiko ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas. Tam tikrose progamos vykdymo fazėse dėl skalbinių svorio ir įleidžiamo vandens temperatūros svyravimų likęs programos vykdymo laikas yra

perskaičiuojams iš naujo. Tokiu atveju laiko ekrane atsiras animacinė indikacija.

"DURELĖS ATIDARYMOS" INDIKATORIUS

Prieš programos pradžią ar pasibaigus programai ši lemputė nurodo, kad galima atidaryti dureles. Programos vykdymo metu durelės yra užblokuotos ir jų atidaryti negalima. Jei dureles būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrių "Vykdomos programos atšaukimas (atstata)".

RAUDONOS SPALVOS INDIKATORIAI

"Servisas"

Indikatorius "Servisas" gali įsižiėbti dėl elektrinio komponento gedimo. Žr. "Nesklandumų šalinimo vadovą" naudojimo instrukcijoje; Jei gedimas pasikartoja, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

"Užsuktas čiaupas"

Įrenginyje nėra vandens arba nepakankamas vandens kiekis. Atsukite čiaupą; jei indikatorius vis dar šviečia, skaitykite "Nesklandumų šalinimo vadovą" naudojimo instrukcijoje.

"Išvalyti siurbį"

Panaudotas vanduo nėra išpumpuojamas. Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnoje nėra sulenkimų ar nereikia išvalyti filtro; antru atveju skaitykite naudojimo instrukciją ("Filtro išėmimas").

PROGRAMOS PABAIGA

- Užges visos programos vykdymo sekos indikatoriaus lemputės ir įsižiėbęs "Durelės atidarytos" indikatoriaus lemputė.

1. Programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į "Off/O" padėtį.
2. Užsukite čiaupą.
3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
4. Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų būgnas.

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

1. Paspausdami **paleidimo/pauzės** mygtuką pristabdykite programą. Blykčios lemputė.
2. Pasirinkite naują programą (su temperatūra), bet kokias funkcijas ir, jei reikia, kitą gręžimo greitį.
3. Dar kartą paspauskite **paleidimo/pauzės** mygtuką. Nauja programa bus tęsiama nau to taško, kur buvo sustabdyta ankstesnė programa. Skalbimo priemonės šiai programai papildomai įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS IŠJUNGIMAS

Atstatos mygtukas išjungia programą jai dar nepasibaigus.

- Paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes palaikykite **atstatos** mygtuką. Prieš tai, kai bus galima atidaryti dureles, bus išleistas esantis vanduo.