

## SKALBIMO PROGRAMŲ DUOMENYS

Programa	Vandens temperatūra, °C	Skalbinių svoris, kg	Vandens kiekis, l	Elektros energijos sąnaudos, kWh	Apytikrė programos trukmė, (val. : min.)
Medvilnė	95	5,0	50*	1,70	2:05
Medvilnė**	60	5,0	45	0,85	2:30
Medvilnė	40	5,0	55	0,55	2:00
Sintetika	60	3,0	54**	0,90	1:40
Sintetika	40	3,0	48	0,55	1:25
Neatsparūs audiniai	40	1,5	50	0,55	0:45
Kasdieniai maišyti drabužiai	40	3,0	40	0,45	1:00
Greitas skalbimas 15 min.	30	3,0	30	0,15	0:15
Vilna	40	1,0	55	0,55	0:45
Skalbini rankomis	40	1,0	40	0,40	0:35
„SuperEco“	60	5,0	45	0,67	4:00

Dėl pirminio skalbimo ciklo skalbimo programa paigėja apytikriai 20 minučių. Sąnaudų reikšmės gautos remiantis IEC 60 466 standartu. Pateiktosios reikšmės gali svyruoti, atsižvelgiant į skalbimo mašinos eksploatacinius sąlygas (leidžiamo vandens slėgį, temperatūrą, skalbinių kiekį, užterštumo lygį ir t.t.).

\* Kad išpumpuojamas vanduo nebūtų per karštas, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje, prieš išpumpuojant vandenį iš skalbimo mašinos, į būgną įpilamas papildomas kiekis šalto vandens.

\*\* Etalonišė programa energijos efektyvumo lipdukui.

### PASIREGIMAS SKALBIMUI

- Sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles ir patikrinkite, ar jos tinkamai užfiksuotos.
- Į skalbimo priemonių stalčiuką supilkite skalbimo priemonę ir priedus; neviršykite **„MAX“** lygio atžymos.
- Programos su pirminiu ir pagrindiniu skalbimo ciklu **I II**
- Pagrindinis skalbimas be pirminio skalbimo **II**
- Audinių minkštiklis ir kondicionierius **II**
- Dėmių šalinimo priemonės **II**
- Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės (prireikus) **II**
- Uždarykite dangtį.
- Pasukite **programų išrinkimo rankenėlę** ties pageidaujama programa ir temperatūra. Blykčioja lemputė prie **„paleidimo/pauzės“** mygtuko. Įsiziėbia iš anksto nustatyto grežimo greičio lemputė.

### PASIRINKITE PAPILDOMAS FUNKCIJAS

Funkcijas pasirinkti ir atšaukti galima bet kada vykstant programai. Pasirinkta funkcija bus pritaikoma tuo atveju, jei atitinkama programos fazė dar nebuvo įvykdyta.

#### Mygtukas „pirminis skalbimas“

- Tik labai nešvariems skalbiniams (su smėlio, žemių dėmėmis). Skalbimo programa paigėja apytikriai 20 minučių.

#### Mygtukas „Clean+“

- Pasirinkite šią funkciją, jeigu į skalbimo priemonės stalčiuką yra įpilta dėmių šalinimo priemonės (miltelių, pvz., „Vanish“) – optimizuojamas priemonės veikimas ir gaunami geriausi dėmių šalinimo rezultatai.

- Galima pasirinkti programoms „medvilnė“ ir „sintetika“. Pasirinkite 30 arba 40°C temperatūrą ir pilnai užkraukite skalbimo mašiną.
- Į pagrindinio skalbimo priemonės skyrelį įpilkite papildomai dėmių šalinimo priemonės (galima pilti tik miltelių). Vadovaukitės priemonės gamintojo rekomendacijomis.
- Programa trunka apytikriai 10 – 15 min. ilgiau.
- Naudokite dėmių šalinimo priemonę ir baliklį su deguonimi. **Negalima naudoti baliklių chloro ir boro pagrindu!**

#### Mygtukas „intensyvus skalavimas“

- Skalaujama su daugiau vandens ir intensyviau.
- Ši funkcija pagerina vaikiškų ir alergiškų žmonių skalbinių skalavimą vietovėse, kur tiekiamas labai minkštas vanduo.

#### Mygtukas „skalavimo sulaikymas“

- Skalbiniai po paskutinio skalavimo paliekami vandenyje. Tokiu būdu, neatliekant paskutinio išsukimo ciklo, jie nėra suglamžomi.
- Ši funkcija ypač tinka programoms „Sintetika“, „Kasdieniai maišyti“ ir „Neatsparūs“.
- Šią funkciją rekomenduojama naudoti tada, kai ketinate skalbinių grežimą atidėti vėlesniam laikui, arba jei skalbiniui neturi būti išgrežiami.
- Pasirinkę „skalavimo sulaikymą“, nepalikite skalbinių mašinoje labai ilgai.
- Pasiekus skalavimo sulaikymo fazę, ima šviesti šios funkcijos indikatorius ir blykčioja lemputė greta **„paleidimo/pauzės“** mygtuko.

#### „Skalavimo sulaikymo“ funkcijos užbaigimas:

- Paspauskite **„paleidimo/pauzės“** mygtuką; programa bus užbaigta automatiškai, atliekant galutinį grežimą.
- Jei nenorite, kad skalbiniai būtų išsukami, išrinkite vandens išpumpavimo programą ir paspauskite **„paleidimo/pauzės“** mygtuką.

#### Mygtukas „grežimo greitis“

- Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą grežimo greitį.
- Spaudant šį mygtuką, galima pasirinkti kitą grežimo greitį.
- Pasirinkus grežimo greitį „0“, galutinis grežimas bus išjungtas, tačiau tarpiniai ciklai bus atliekami. Vanduo tik išpumpuojamas.

### PROGRAMOS VYKDYMO ATIDĖJIMAS

Šios funkcijos dėka programos vykdymas gali būti atidėtas vėlesniam laikui, pavyzdžiui, nakčiai, kai elektros energija pigesnė.

- Išrinkite programą, nustatykite grežimo greitį ir pasirinkite papildomas funkcijas.
- Spaudydami „vykdymo atidėjimo“ mygtuką, pasirinkite atidėjimo laiką: 1, 3, 6, 9 arba 12 valandų.
- Paleiskite programą (skaitykite „Programos paleidimas“). Įsiziėbia lemputė greta „vykdymo atidėjimo“ mygtuko, ir užgęsta, kai programa pradėdama vykdyti.
- Paspaudus **„paleidimo/pauzės“** mygtuką, pradėdama atgalinį laiko atskaita. Prasidėjus programai, atidėjimo laiko indikacija išnyksta ir vietoje jos įsiziėbia programos eigos indikatoriai.
- Po **„paleidimo/pauzės“** mygtuko paspaudimo nustatytas atidėjimo laikas gali būti sumažintas, pakartotinai spaudant „vykdymo atidėjimo“ mygtuką.

#### Norėdami atšaukti vykdymo atidėjimo funkciją:

- ...prieš paspaudžiant „paleidimo“ mygtuką:**
  - Programų išrinkimo rankenėlę pasukite į kitą padėtį arba paspauskite **„atstatos“** mygtuką.
- ...paspaudus „paleidimo/pauzės“ mygtuką:**
  - Ilgiau nei 3 sekundes palaikykite nuspausta **„atstatos“** mygtuką. Programos vykdymo atidėjimo indikatorius užgęsta.

### PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atsukite vandens tiekimo čiaupą ir paspauskite **„paleidimo/pauzės“** mygtuką. Įsiziėbia greta **„paleidimo/pauzės“** mygtuko esanti lemputė. Programos vykdymo eigos indikatorius rodo esamąją programos fazę iš kairės į dešinę: skalbimas, skalavimas, grežimas/vandens išpumpavimas. Pasibaigus tam tikrai skalbimo programos fazei, atitinkamas indikatorius užgęsta.

- Pastaba:** jei nutrūksta elektros energijos tiekimas arba skalbimo mašina programos metu atjungiama nuo elektros tinklo, vėl atsiradus elektrai skalbimo programa bus toliau tęsiama nuo vietos, kurioje ji buvo pertraukta.

### INDIKATORIUS „DANGTIS ATRAKINTAS“

Prieš prasidedant ar pasibaigus programai, šviečiantis šis indikatorius nurodo, kad galima atidaryti dangtį. Programos metu dangtis būna užrakintas ir draudžiama mėginti atidaryti jį jėga. Jei dangtį būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrelį „Vykdomos programos atšaukimas“.

### RAUDONOS SPALVOS INDIKATORIAI

#### „Servisas“

Šis indikatorius įsiziėbia aptikus elektros komponento gedimą. Vadovaukitės skyrelyje „Veikimo sutrikimų paieška“ pateikta informacija, o jei sutrikimo pašalinti nepavyksta – kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

#### „Užsuktas vandens čiaupas“

Jeigu į skalbimo mašiną nepatenka vanduo arba patenka nepakankamas jo kiekis, įsiziėbia šis indikatorius. Atsukite vandens tiekimo čiaupą; jei indikatorius vis tiek šviečia, vadovaukitės skyrelyje „Veikimo sutrikimų paieška“ pateikta informacija.

#### „Išvalyti siurbli“

Šis indikatorius įsiziėbia kai iš skalbimo mašinos nepavyksta išpumpuoti vandens. Reikia patikrinti, ar nėra sulenkta vandens išleidimo žarna ir ar nereikia išvalyti filtro. Pastaruoju atveju skaitykite skyrelį „Siurblio išėmimas“.

### PROGRAMOS PABAIGA

- Užgęsta visi programos eigos indikatoriai ir įsiziėbia indikatorius „dangtis atrakintas“.
- Pasukite programų išrinkimo rankenėlę į padėtį „Off/O“.
  - Užsukite vandens tiekimo čiaupą.
  - Atidarykite dangtį bei būgną ir išimkite skalbinius.
  - Kurį laiką palikite dangtį atvirą, kad skalbimo mašinos vidus galėtų išdžiūti.

### PROGRAMOS IR/ARBA PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS PALEIDIMO

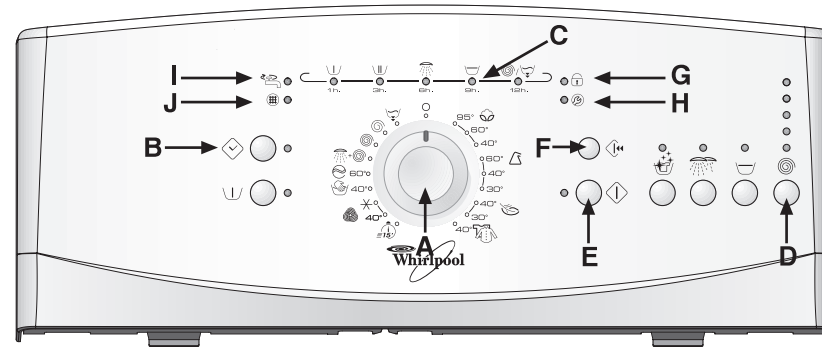
- Paspaudami **„paleidimo/pauzės“** mygtuką, pristabdykite programos vykdymą. Blykčioja indikatorius.
- Pasirinkite naują programą, bet kurią papildomą funkciją ir, jei reikia, nustatykite grežimo greitį.
- Dar kartą paspauskite **„paleidimo/pauzės“** mygtuką. Naujoji programa bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta senoji. Papildomai skalbimo priemonės įpilti nereikia.

### VYKDOMOS PROGRAMOS ATŠAUKIMAS PRIEŠ JAI PASIBAIGIANT

Atstatos mygtuku vykdoma programa sustabdoma jai dar nepasibaigus.

Mažiausiai 3 sekundes palaikykite nuspausta **atstatos** mygtuką; iš būgno bus išpumpuotas vanduo ir po to bus galima atidaryti skalbimo mašinos dangtį.

**AWE 6619**
**SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ**
**A. Programų išrinkimo rankenėlė**
**B. „Vykdymo atidėjimo“ mygtukas**
**C. Programos eigos indikatoriai (virš linijos)**

**Atidėjimo laiko indikatoriai (po linija)**
**D. „Gręžimo greičio“ mygtukas**
**E. „Paleidimo/pauzės“ mygtukas**
**F. Atstatos mygtukas**
**G. Indikatorius „Dangtis atrakintas“**


Šioje skalbimo mašinoje yra realizuota automatinė apsaugos funkcija, kuri aptinka ir diagnozuoja sutrikimus ankstyvoje fazėje, bei atitinkamai į tai reaguoja, pvz.:

**H. Indikatorius „servisas“**
**I. Indikatorius „užsuktas čiaupas“**
**J. Indikatorius „išvalyti filtrą“**
<sup>1)</sup> Pasirinkę pirminį skalbimą, pagrindiniam skalbimui nenaudokite skystos skalbimo priemonės.

<sup>2)</sup> Nenaudokite skystos skalbimo priemonės.

<sup>3)</sup> Tausojant skalbinius, būgno sukimosi greitis gręžiant apribojamas iki 400 aps./min.

Programa	Etiketė	Maks. skalbinių kiekis, kg	Audinių tipas ir sutepimo lygis <i>– pasirinkdami temperatūrą, vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis gaminio etiketėje.</i>	Skalbimo priemonės ir priedai			Papildomos funkcijos					Maks. gręžimo greitis aps./min.	
				Pirmin. skalb.	Pagrind. skalbim.	Minkštiklis	Vykdymo atidėjim.	Pirminis skalbim.	„Clean +“	Intensyvus skalavimas	Skalavim. sulaikym.		Gręžimo greitis
<b>Medvilnė</b> 40 - 60 - 95°C		5.0	Vidutiniškai/ištemptos paklodės ir užvalkalai, staltiesės ir apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan. iš medvilnės ir lino. <i>Labai nešvariems drabužiams naudokite pirminį skalbimą.</i>	*	Taip <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	maks.
<b>Sintetika</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Vidutiniškai ištemptos palaidinės, marškiniai, chalatai, spec. drabužiai ir pan. iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono).	*	Taip <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Neatsparūs</b> 30 - 40°C		1.5	Užuolaidos ir neatsparių audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės.	*	Taip <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	–	–	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Kasdieniai maišyti</b> 40°C		3.0	Mažai/vidutiniškai ištepti tekstilės gaminiai iš medvilnės ir/arba sintetikos.	–	Taip	*	* <sup>2)</sup>	–	–	*	*	*	maks.
<b>Greitas skalbimas 15 min.</b> 30°C		3.0	Atšviežinami mažai dėvėti viršutiniai drabužiai iš medvilnės, dirbtinio pluošto ir jo mišinio su medvilne.	–	Taip	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	maks.
<b>Vilna Šalt. vanduo</b> - 40°C		1.0	Tik vilnoniai nesiveliantys drabužiai, pažymėti „Woolmark“ ženkleliu, kuriuos galima skalbti automatinėje skalbimo mašinoje.	–	Taip	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Skalbtini rankomis</b> 40°C		1.0	Tekstilės gaminiai iš lino, šilko, vilnos ir viskozės skalbiniai, pažymėti kaip „skalbtini rankomis“. Šioje programoje naudojamas labai „švelnus“ gręžimas.	–	Taip	*	* <sup>2)</sup>	–	–	–	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>„SuperEco“</b> 60°C		5.0	Lengvai/vidutiniškai ištemptos paklodės ir užvalkalai, staltiesės ir apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan. iš medvilnės ir lino. <i>Padidinus programos vykdymo trukmę, ženkliai sumažėja elektros energijos ir vandens sąnaudos. Geriausia vykdyti programą naktį, kai pigesnė el. energija. Vengdami gręžimo triukšmo, nustatykite gręžimo greitį „0“, arba naudokite vykdymo atidėjimą. Pilnai užkraukite skalbimo mašiną.</i>	–	Taip	*	* <sup>2)</sup>	–	–	*	*	*	maks.
Skalavimas ir gręžimas		–	<i>Tas pats kaip ir galutinis skalavimo ir gręžimo ciklas „medvilnės“ programoje.</i>	–	–	*	*	–	–	*	*	*	maks.
Gręžimas		–	<i>Atliekamas intensyvus gręžimas, analogiškas gręžimo ciklui „medvilnės“ programoje.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	maks.
„Švelnus“ gręžimas		–	<i>Atliekamas švelnus gręžimas, analogiškas gręžimo ciklui „vilnos“ programoje.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	1000 <sup>3)</sup>
Vandens išpumpavimas		–	<i>Tik vandens išpumpavimas – be gręžimo.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

**Pastaba: šios skalbimo mašinos darbą kontroliuoja jutikliai. Venkite naudoti pernelyg daug skalbimo priemonės.**

Taip = reikalingas dozavimas/\* = papildomai